



# USŁUGI CYFROWE DLA BSP

## PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI DRONOWEJ

Krajowy System Informacji Dronowej – najważniejsze usługi dla operatorów i pilotów dronów dostępne w jednym systemie.

Opracowanie: PAŻP

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 1 z 96
		<b>2024-04-04</b>

# 1 KRAJOWY SYSTEM INFORMACJI DRONOWEJ – KSID

W ramach realizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury programu „Usługi cyfrowe dla BSP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w pierwszym półroczu 2024 roku PAŻP wdraża szereg cyfrowych rozwiązań wspierających rynek bezzałogowych statków powietrznych, w tym m.in. procesy związane z rejestracją operatorów i pilotów, z uzyskiwaniem uprawnień pozwalających na realizację różnego rodzaju operacji, planowania, zgłaszania i realizacji lotów BSP. Wiele z tych usług udostępnionych zostanie w portalu KSID – Krajowym Systemie Informacji Dronowej.

## 1.1 DWA ETAPY WDROŻENIA APLIKACJI KSID


**Wdrożenie usług w Krajowym Systemie Informacji Dronowej zostało podzielone na dwa Etapy.**

Informacje graficzne odnośnie zakresu obu etapów zostały przedstawione na diagramie poniżej, z kolei szczegółowe informacje zostały zawarte w dalszej części rozdziału, w formie opisowej.



**Krajowy System Informacji Dronowej**  
**(KSID)**

	ETAP 1 04.04.2024	ETAP 2 II kwartał 2024
Strona główna - wersja podstawowa	✓	
Strona główna - wersja rozbudowana		✓
Wiadomości	✓	
Uprawnienia	✓	
Zezwolenia - do odczytu	✓	
Zezwolenia - wnioskowanie (kreator wniosku, przewodniki OSO oraz INOP, generowanie załączników)		✓
Profil		
Użytkownik	✓	
Pilot / Operator	✓	
Pilot / Operator + integracja z systemem Pansa UTM		✓
Współpraca		
Lista użytkowników		✓
Lista operatorów		✓
Szkolenia i egzaminy		
Wyniki	✓	
Bezzałogowe statki powietrzne		
Lista BSP	✓	
Misje		
Planowanie misji		✓
Planowanie misji w oparciu o posiadane zezwolenie na lot w kategorii szczególnej		✓
Moduł do oceny ryzyka operacyjnego e-SORA		✓
Lista misji		✓
Realizacja misji w obszarach DTM Autonomia - "Trzy Obszary"		
Przygotowanie do lotu		✓
Realizacja misji		✓


	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 3 z 96
		<b>2024-04-04</b>

W pierwszym etapie wdrożona usługa „Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP wraz z narzędziami do e-learningu” (zwana dalej „e-rejestracja”) składa się z komponentu „e-Rejestracja BSP” wraz z narzędziem do e-learningu dostępnego po stronie aplikacji portalu KSID (Krajowy System Informacji Dronowej) oraz komponentu „e-DronyULC” (dostępnego dla pracowników ULC), które dostarczają następujące udogodnienia dla Użytkownika:

- cyfrowy dostęp w profilu Użytkownika do wszystkich kluczowych danych pilota i operatora BSP;
- szybsze, cyfrowe załatwianie spraw administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń STS-01 i STS-02, uzyskiwaniem zezwoleń od ULC czy pozyskiwaniem informacji o posiadanych aktualnych kompetencjach;
- Wysyłanie i podpisywanie dokumentów oraz potwierdzanie danych poprzez usługę uwierzytelniania zapewnianą dzięki połączeniu systemu z Węzłem Krajowym. Dzięki integracji z Profilem Zaufanym masz możliwość zarówno bezpiecznego uwierzytelnienia swoich danych jak również elektronicznego podpisywania dokumentów administracyjnych.
- automatyczne powiadomienie Użytkownika o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uprawnień lub kompetencji;
- możliwość odbycia szkolenia online dla pilota bezzałogowego w kategorii otwartej (OPEN) w podkategorii A1/A3 oraz A2;
- możliwość odbycia bezpłatnego egzaminu online dla pilota w kategorii otwartej do podkategorii A1/A3 oraz w kategorii szczególnej STS;
- dostęp do specjalistycznych materiałów szkoleniowych dotyczących udostępnionych przez nas usług;
- możliwość potwierdzenia danych niepełnoletniego Użytkownika przez opiekuna prawnego, który nie musi posiadać konta w systemie;
- możliwość nadawania przez ULC kompetencji na profilu pilota;
- zarządzanie flotą BSP (dodawanie BSP, edycja informacji o BSP, dodawanie osprzętu, tworzenie własnych konfiguracji BSP);
- możliwość komunikacji z pracownikami ULC przez dedykowany komunikator (w zakresie określonych spraw).

Dzięki wprowadzonym w ramach w/w Programu wdrożonym w Etapie 1 rozwiązaniom, które dokonały cyfryzacji obszarów związanych z codziennymi czynnościami administracyjnymi pracowników dronowych ULC, Operatorów oraz Pilotów (uprawnienia Operatorów, kompetencje Pilotów, zarządzanie zasobami BSP i ich wyposażeniem), **w drugim Etapie wdrożenia KSID – zaplanowanym na drugi kwartał 2024r**, możliwe będzie w ramach usługi „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę” wytworzenie nowoczesnego, zaawansowanego planera misji (dalej: Kreator misji Krajowego Systemu Informacji Dronowej – skrót Kreator misji KSID), korzystającego z licznych cyfrowych danych pochodzących z innych wdrożonych komponentów. Ponadto zostanie udostępniona możliwość zapraszania przez Operatora Użytkowników (Pilotów BSP) do współpracy oraz nadawanie im uprawnień (w ramach zasobów Operatora).

W ramach wdrożenia usługi "Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę" udostępnione zostanie nowoczesne narzędzie zwane Kreator misji KSID, kompleksowo wspierające planowanie misji BSP na

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 4 z 96
		2024-04-04

obszarze całego kraju, które w sposób automatyczny pomoże w określaniu obszaru lotu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Usługa będzie zawierać elementy takie jak:

- automatyczna weryfikacja kompetencji i uprawnień planującego i realizującego lot,
- sprawdzanie parametrów misji w kontekście dozwolonych wartości dla danego wybranego rodzaju lotu (m.in. wielkość obszaru, wysokość lotu, waga BSP),
- analiza obszaru misji pod kątem obowiązujących zasad i dostępności przestrzeni powietrznej.

Dla wskazanego planu misji system przedstawi precyzyjne informacje w zakresie jej kolizyjności z aktualnie obowiązującymi strukturami przestrzeni oraz wskaże wymagania do spełnienia, aby można zrealizować swój lot zgodnie z obowiązującymi zasadami.

System przekaże podpowiedzi systemowe, które pomogą zaplanować misję:

- w zgodzie z wymaganiami zarządzającego strefą,
- w sposób pozwalający na otrzymanie automatycznej zgody na lot (o ile jest to możliwe).

System dostarczy liczne informacje przydatne w procesie odpowiedniego przygotowania się do lotu, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa operacji, a tym samym całego ruchu lotniczego.

W ramach usługi udostępni użytkownikom m.in.:

- informacje o innym zaplanowanym ruchu w pobliżu obszaru lotu,
- podstawowe dane związane z ryzykiem naziemnym w rejonie misji,
- prognozowane podstawowe dane meteorologiczne.


## **DTM Autonomia "Trzy obszary"**

Usługa będzie zapewniana w trzech lokalizacjach na terenie Polski, głównie w wybranych obszarach gmin: Nadarzyn i Lesznowola; Lublin i Jastków; Gliwice, Pilchowice i Sośnicowice (GZM). System dostarczy podpowiedzi systemowe, które pomogą zaplanować misję w sposób pozwalający na otrzymanie automatycznej zgody na lot, o ile tylko operacja może być w danym czasie bezpiecznie realizowana. Określone przypadki lotów, które przenikają się w tym samym czasie i przestrzeni (kolizyjność), uznawane będą przez system jako konfliktowe. Dlatego ze względów bezpieczeństwa usługa nie pozwoli na równoczesną realizację tego typu lotów. System pilnuje tego automatycznie, dzięki czemu już podczas planowania misji w trybie on-line zostaje dostarczana informacja zwrotna o dostępności przestrzeni do realizacji swojego lotu. System dostarczy liczne informacje ułatwiające bezpieczne zaplanowanie misji i profesjonalne przygotowanie się do jej realizacji. Dostępne będą m.in.:

- informacje o ukształtowaniu terenu w rejonie misji,
- informacje o innych zaplanowanych misjach w pobliżu obszaru lotu,
- podstawowe dane związane z ryzykiem naziemnym w rejonie misji dla misji BVLOS,
- zaawansowane informacje o prognozowanych warunkach meteorologicznych,
- zasady realizacji misji,
- istotne dane o uwarunkowaniach lokalnych mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu.

System dostarczy liczne informacje zwiększające świadomość operacyjną Użytkownika podczas realizacji misji, co ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W trakcie lotu można będzie korzystać m.in. z:

- automatycznego monitoringu położenia BSP względem obszaru realizowanej misji. W przypadku wykrycia tego typu nieprawidłowości w locie, zostanie dostarczona w trybie online graficzna i tekstowa informacja zwrotna, dzięki czemu możliwe będzie dokonywanie na bieżąco

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 5 z 96
		<b>2024-04-04</b>


korekty lotu (funkcja dostępna dla dronów, które zostaną wyposażone w odpowiedni nadajnik trackingowy),

- danych o innych realizowanych lotach w pobliżu misji oraz o znanym systemowi innym ruchu lotniczym.

## "e-SORA" moduł wsparcia do oceny oraz analizy ryzyka operacyjnego

Celem komponentu e-SORA jest wsparcie pracowników ULC w procesie identyfikacji ryzyka operacyjnego związanego z analizą wniosku o zezwolenie na operację w kat. Szczególnej. Odbyna się to przy wykorzystaniu w systemie rzetelnych danych z wiarygodnych źródeł. Celem komponentu jest także wsparcie Użytkowników w skomplikowanych procesach wnioskowania o zezwolenie na operację w kategorii szczególnej i przeprowadzeniu procesu oceny ryzyka metodologią SORA.

Moduł będzie dostępny dla wszystkich stron biorących udział w ocenie ryzyka SORA oraz w procesie wnioskowania o zezwolenie na operację w kategorii szczególnej. System wspiera Użytkownika na każdym z 10 etapów procesu oceny ryzyka operacyjnego metodologią SORA, m.in. w wyliczeniach związanych z oceną ryzyka operacyjnego oraz w opracowaniu treści dokumentacji poprzez podpowiedzi i przewodniki. System pomoże Użytkownikowi wyznaczyć geometrię obszaru operacyjnego - przestrzeń lotu, przestrzeń bezpieczeństwa oraz bufor ryzyka naziemnego. Poprzez wyznaczoną klasę ryzyka naziemnego oraz klasę ryzyka w przestrzeni powietrznej system automatycznie wyznaczy poziom pewności i integralności ryzyka operacyjnego (SAIL). Dodatkowo dzięki opracowanym narzędziom można zastosować środki ograniczające ryzyko, które obniżą wskazane parametry, a poziom SAIL zostanie ponownie przeliczony. System również podpowie Użytkownikowi jakie niezbędne wymagania musi spełnić dla określonego poziomu SAIL, który został wyznaczony dla jego operacji.

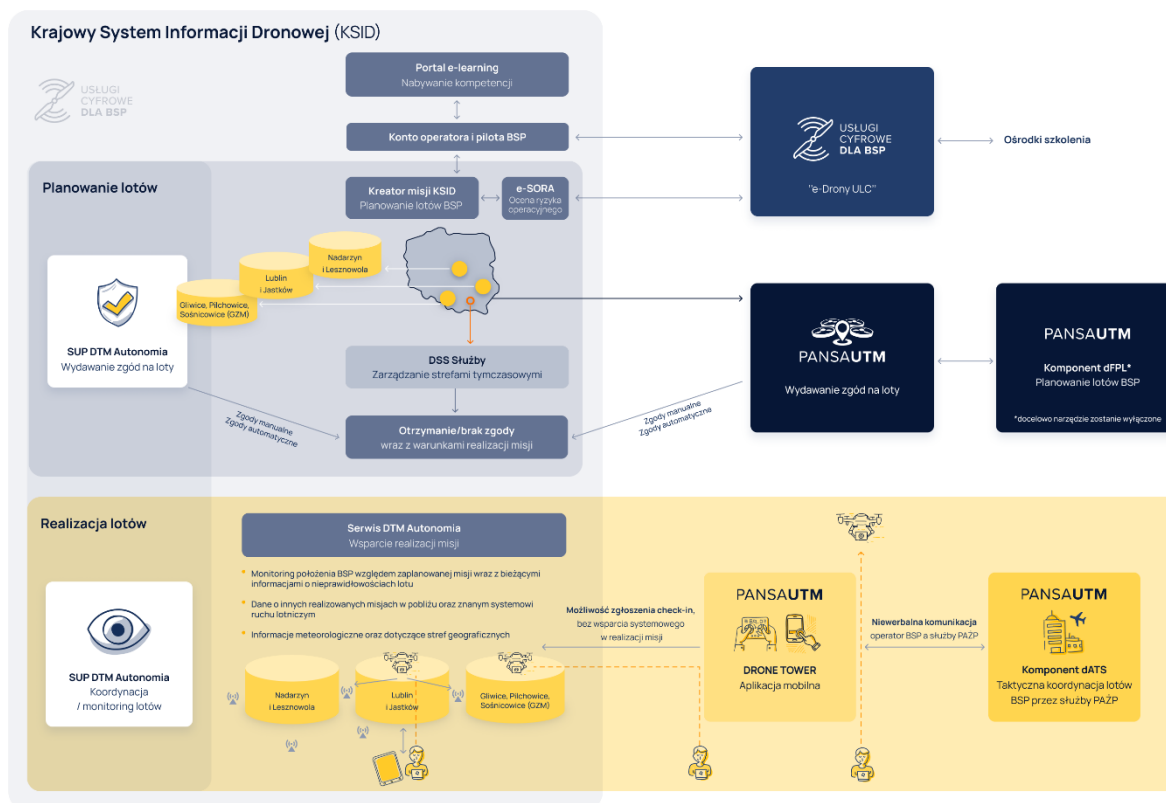

Ilustracja użyta w artykule jest własnością Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i została wykorzystana zgodnie z zasadami praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## 2 SPIS TREŚCI


1	Krajowy System Informacji Dronowej – KSID .....	1
1.1	Dwa etapy wdrożenia aplikacji KSID .....	1
2	Spis treści .....	6
3	Słownik pojęć .....	8
4	Uruchamianie aplikacji .....	21
5	Zamykanie aplikacji .....	21
6	Sytuacje awaryjne .....	21
7	Krajowy System Informacji Dronowej – funkcjonalności .....	22
7.1	Rejestracja użytkownika .....	22
7.1.1	Logowanie do systemu .....	26
7.1.2	Logowanie do systemu poprzez LOGIN.GOV.PL .....	26
7.1.3	Resetowanie hasła .....	29
7.2	Strona Główna .....	31
7.2.1	Usuwanie konta Użytkownika .....	32
7.2.2	Profil pilota .....	33
7.2.3	Profil operatora .....	37
7.2.4	Importowanie danych .....	44
7.3	Strona główna – ciąg dalszy .....	44
7.4	Wiadomości .....	48
7.5	Uprawnienia .....	52
7.6	Zezwolenia .....	58
7.7	Użytkownik .....	60
7.7.1	Zmiana adresu e-mail/numeru telefonu .....	60
7.8	Użytkownik – ciąg dalszy .....	61
7.8.1	Zmiana hasła .....	62
7.9	Użytkownik – ciąg dalszy .....	63
7.10	Pilot .....	65
7.10.1	Potwierdzenie kompetencji użytkowników zagranicznych .....	72
7.11	Operator .....	73
7.12	Wyniki .....	80
7.13	Lista BSP .....	82
7.13.1	Dodawanie nowego bezałogowego statku powietrznego .....	84

7.13.2	Dodawanie BSP „Inny” .....	88
7.13.3	Wyszukiwanie i filtrowanie.....	92
7.13.4	Wybór istniejącego BSP .....	92
7.13.5	Dodawanie konfiguracji.....	94
8	Wsparcie i zgłaszanie błędów .....	96

**Identyfikator Podręcznika Użytkownika**

1.0 KSID



	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 8 z 96
		2024-04-04

### 3 SŁOWNIK POJĘĆ

**Pilot** – „pilot bezzałogowego statku powietrznego” oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie przez cały czas możliwości interwencji i zmiany kursu

**Operator** – „operator bezzałogowego systemu powietrznego” oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden bezzałogowy system powietrzny.

**ULC** – Urząd Lotnictwa Cywilnego.

**LBSP** – Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

**PAŻP** – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

**AMC Polska** – (Airspace Management Cell) komórka zarządzania przestrzenią powietrzną będącą cywilno-wojskową komórką odpowiedzialną za zarządzanie i alokację elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej, działająca w ramach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

**FIS** (ang. Flight Information Service) – Służba Informacji Powietrznej. Pełni służbę informacyjną w przestrzeni niekontrolowanej.

**AMC** – acceptable means of compliance (akceptowalne sposoby spełnienia wymagań).


**Klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego** – oznacza organizację utworzoną zgodnie z prawem w państwie członkowskim w celu wykonywania lotów rekreacyjnych, lotów pokazowych, działalności sportowej lub przeprowadzania zawodów z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych.

#### Pojęcia związane ze strefami geograficznymi:

**DRA-P** (ang. Drone Airspace Prohibited): strefa zakazana, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych nie mogą być wykonywane, z wyjątkiem operacji wykonywanych na warunkach określonych przez PAŻP przez upoważnione podmioty.

**DRA-R** (ang. Drone Airspace Restricted): strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona.

Wyróżnia się następujące rodzaje stref geograficznych DRA-R, które obejmują dotychczasowe strefy: CTR wraz z ich wewnętrznym podziałem na mniejsze rejony lotów (RPA):

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 9 z 96
		<b>2024-04-04</b>

- **DRA-RH** – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operację, o której mowa powyżej;
- **DRA-RM** – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operację, o której mowa powyżej;
- **DRA-RL** – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operację, o której mowa w powyżej;

**DRA-I** – strefa informacyjna dla bezzałogowych statków powietrznych, zawierająca informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, w tym ostrzeżenia nawigacyjne.

Przestrzeń klasy „**G**” – Klasa przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, w której NIE JEST zapewniana służba kontroli ruchu lotniczego (ATC). Zapewniana jest natomiast służba informacji powietrznej (Flight Information Service).

Pilot BSP ma obowiązek bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa wszystkim załogowym statkom powietrznym i wykonywać lot z użyciem BSP w taki sposób, aby doprowadzić do zachowania bezpiecznej odległości od innego statku powietrznego. Należy pamiętać, że w przestrzeni klasy G mogą znajdować się struktury przestrzeni powietrznej i strefy geograficzne, w których zasady lotu będzie określał Zarządzający daną strukturą przestrzeni powietrznej lub strefą geograficzną.

**DRA-R CTR** – to rodzaj przestrzeni powietrznej, w której za bezpieczeństwo ruchu lotniczego odpowiada kontroler ruchu lotniczego (ATC). Bez zgody kontrolera nie można wykonywać lotów (z wyjątkami zawartymi ZAWSZE w opisie danej strefy geograficznej). W strefie CTR pilot bezzałogowy ma BEZWZGLĘDNY obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim załogowym statkom powietrznym i ma latać w taki sposób, aby nie doprowadzić do zbliżenia z innym statkiem powietrznym. Kontroler ruchu lotniczego wydaje decyzję o zezwoleniu na wykonanie operacji bezzałogowej w oparciu o deklaracje pilota bezzałogowego. Za bezpieczeństwo lotu bezzałogowego odpowiada nadal pilot bezzałogowy.


**DRA-R MCTR** – (ang. Military CTR) strefa kontrolowana lotniska wojskowego. Loty BSP możliwe są za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych.

**DRA-P TMA** – (ang. Terminal Control Area) rejon kontrolowany lotniska lub lotnisk. Obowiązuje zakaz wykonywania lotów BSP.

**DRA-P MTMA** – (ang. Military TMA) rejon kontrolowany lotniska wojskowego lub węzła lotnisk wojskowych. Obowiązuje zakaz wykonywania lotów BSP.

**DRA-R ATZ** – (ang. Aerodrome Traffic Zone) strefa ruchu lotniskowego. W strefie ATZ loty BSP możliwe są za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych z wyjątkiem:

- wykonywania lotów BSP o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
- wykonywania lotów BSP których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 10 z 96
		<b>2024-04-04</b>

**TSA** – (ang. Temporary Segregated Area) strefa czasowo wydzielona. Podejmowanie działań w TSA lub w segmentach tych stref wymaga rezerwacji przestrzeni powietrznej w AMC Polska do wyłącznego korzystania przez konkretnego Użytkownika w określonym czasie i przedziale wysokości. W aktywnej strefie TSA obowiązuje zakaz wykonywania lotów BSP.

**TRA** – (ang. Temporary Reserved Area) strefa czasowo rezerwowana. Podejmowanie działań w TRA lub w segmentach tych stref wymaga rezerwacji przestrzeni powietrznej w AMC Polska. Loty BSP w aktywnej strefie TRA możliwe są za zgodą zarządzającego strefą.

**TWR** – (ang. Tower) tzw. wieża kontroli na lotnisku kontrolowanym (cywilnym lub wojskowym). To tu pracę operacyjną wykonuje kontroler wieżowy, który wydaje na "zapytanie" pilota bezzałogowego:

- a) Zezwolenie na operację bezzałogową zgodnie z oczekiwaniami pilota bezzałogowego.
- b) Ograniczone zezwolenie na operację bezzałogową (np. Ogranicza czas lub oczekiwaną wysokość maksymalną).
- c) Odmawia wydania zezwolenia na operację z użyciem BSP – w sytuacji operacyjnie koniecznej.


Pilocie bezzałogowy – pamiętaj o tym, że:

1. Wydanie przez służbę kontroli ruchu lotniczego zezwolenia na operację z użyciem BSP w przestrzeni kontrolowanej NIE ZWALNIA Ciebie jako pilota bezzałogowego, z PEŁNEJ odpowiedzialności za bezpieczeństwo lotu twojego BSP oraz BEZWZGLĘDNE ustąpienie pierwszeństwa prawa drogi WSZYSTKIM innym Użytkownikom załogowym oraz zachowanie bezpieczeństwa względem innych BSP oraz obiektów naziemnych określonych przepisami.
2. Kontroler ruchu lotniczego może W CZASIE wykonywanego przez pilota bezzałogowego lotu BSP wprowadzić dodatkowe ograniczenia czy też nakaz lądowania bez zbędnej zwłoki i robi to w sytuacji operacyjnie koniecznej. Na pilocie bezzałogowym spoczywa obowiązek BEZWZGLĘDNEGO wykonania poleceń służby kontroli ruchu lotniczego.

**Strefa D** – (ang. Danger Area) strefa niebezpieczna. Strefa w której mogą mieć miejsce działania niebezpieczne dla lotu statku powietrznego, w szczególności przestrzeń powietrzna nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi. Loty BSP w strefie D możliwe są na potrzeby lub za zgodą zarządzającego strefą.

**Strefa P** – (ang. Prohibited Area) strefa zakazana w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń powietrzna nad obiektami w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych. Loty BSP są możliwe na potrzeby lub za zgodą zarządzającego strefą. Nie jest wymagana zgoda zarządzającego strefą w przypadku lotów BSP poniżej 600g do wysokości 30m lub do wysokości przeszkody w promieniu 100m, w odległości powyżej 500m od terenu obiektu chronionego.

**Strefa R** – (ang. Restricted Area) strefa o ograniczonym ruchu lotniczym w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń powietrzna nad aglomeracjami miejskimi, parkami narodowymi oraz obiektami w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych; Inne strefy R mogą być publikowane na wniosek uprawnionych

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 11 z 96
		<b>2024-04-04</b>

podmiotów via NOTAM na potrzeby zabezpieczenia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego. W tego typu strefach R należy bezwzględnie przestrzegać rodzaju ograniczenia niezależnie od wagi modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego. Loty BSP są możliwe na potrzeby lub za zgodą zarządzającego strefą (w obszarze strefy R obejmującym przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego bezpośrednie). W pozostałych strefach R (poza parkami narodowymi) loty BSP są zakazane lub dozwolone za zgodą zarządzającego strefą, w zależności od określonego dla strefy rodzaju ograniczeń.

**RMZ** – (ang. Radio Mandatory Zone) – strefa obowiązkowej łączności radiowej. Dotyczy przestrzeni niekontrolowanej. W przypadku lotów BSP w RMZ istnieje wymóg poinformowania FIS przed startem BSP przez pilota bezzałogowego o zamiarze wykonania operacji lotniczej z wykorzystaniem BSP oraz poinformowania o zakończeniu lotu BSP.

**AMSL** (ang. Above Mean Sea Level) - wysokość nad uśrednionym poziomem morza.

**AGL** – (ang. Above Ground Level) - wysokość nad poziomem gruntu.

**BSP** - Bezzałogowy Statek Powietrzny - wykorzystywany do wykonywania operacji lotniczej (inaczej RPAS, BSL, dron, ang. UAV - Unmanned Aerial Vehicle).

#### **Rodzaje lotów:**


**VLOS** – operacja z użyciem BSP, w której pilot bezzałogowy lub obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu określenia jego położenia względem pilota i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt.

**BVLOS** - operacje lotnicze z użyciem BSP, w których pilot bezzałogowego statku powietrznego nie utrzymuje bezpośredniego kontaktu wzrokowego z bezzałogowym statkiem powietrznym.

**Kategoria otwarta** – operacje w kategorii otwartej odnoszą się głównie do większości lotów rekreacyjnych i działań komercyjnych niskiego ryzyka. Nie wymagają one uzyskania uprzedniego zezwolenia na lot z ULC. Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane tylko w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub obserwatora w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg. Kategoria otwarta dzieli się z kolei na trzy podkategorie – A1, A2, A3 – które można podsumować w następujący sposób:

- A1: Lataj nad ludźmi, ale nie nad zgromadzeniami ludzi;
- A2: Lataj blisko ludzi. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu;
- A3: Lataj z dala od ludzi. Minimalna odległość pozioma od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych to 150 m.

**Kategoria szczególna** - jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”. Wykonanie operacji będzie wymagało weryfikacji oraz w niektórych przypadkach zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 12 z 96
		2024-04-04

Wykonując operacje w kategorii „szczególnej” wymagana jest rejestracja wszystkich operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych bez względu na masę eksploatowanego drona. Dostępne będą 3 możliwe opcje uprawniające do wykonywania lotów w kategorii „szczególnej”:

1. Oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym.
2. Zezwolenie na operację.
3. Certyfikat LUC.

**Scenariusz standardowy** – rodzaj operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „szczególnej”, jak określono w dodatku 1 do załącznika rozporządzenia (UE) 2019/947, w przypadku której szczegółowy wykaz środków ograniczających ryzyko wskazano w tak sposób, że właściwemu organowi mogą wystarczyć oświadczenia, w których operatorzy deklarują, że będą stosować środki ograniczające ryzyko przy prowadzeniu tego rodzaju operacji

**STS-01** - Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku zaludnionym. Dla BSP z nadaną klasą C5 do 25 kg MTOM wyposażonym w GPS/GNSS, system FTS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane kompetencje pilota: w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla STS-01 (okres ważności - 5 lat). Wymagane uprawnienia operatora: potwierdzenie złożenia oświadczenia STS-01. Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.


**STS-02** - Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z udziałem obserwatorów przestrzeni powietrznej nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku słabo zaludnionym (nie dalej niż 2 km [z obserwatorem] lub 1 km [bez obserwatora]), start i lądowanie w VLOS. Dla BSP z nadaną klasą C6 do 25 kg MTOM, wyposażonym w GPS/GNSS, system FTS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane kompetencje pilota: w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla STS-02 (okres ważności - 5 lat). Wymagane uprawnienia operatora: potwierdzenie złożenia oświadczenia STS-02. Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.

**NSTS-01** – jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg. Na podstawie wytycznych nr 6/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r..

**NSTS-02** - jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg. Na podstawie wytycznych nr 7/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r..

**NSTS-03** - jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg. Na podstawie wytycznych Wytyczne nr 8/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r..

**NSTS-04** - jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii helikopter (H), o masie startowej

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 13 z 96
		<b>2024-04-04</b>

mniejszej niż 25 kg. Na podstawie wytycznych nr 9/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r.

**NSTS-05** - jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego. Na podstawie wytycznych nr 10/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r.

**NSTS-06** - jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego. Na podstawie wytycznych nr 18/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2023 r.

**NSTS-07** - jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego. Na podstawie wytycznych nr 12/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r.

**NSTS-08** - jest to krajowy scenariusz standardowy dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego. Na podstawie wytycznych nr 13/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r.

**Certyfikat LUC** (ang. Light UAS operator Certificate) - certyfikat operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych

**Kategoria certyfikowana** - obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz, w stosownych przypadkach, uzyskania licencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego. Kategoria Certyfikowana obejmuje operacje wysokiego ryzyka dla osób postronnych – porównywalnego do ryzyka wykonywania lotów załogowymi statkami powietrznymi. Wykonanie lotu kwalifikuje się do kategorii certyfikowanej wówczas, gdy spełniony jest którykolwiek z warunków:


- lot odbywa się nad zgromadzeniami osób,
- operacja wiąże się z transportem osób,
- operacja wiąże się z przewozem materiałów niebezpiecznych, które w razie wypadku mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich.

**Numer operatora** - jest to unikalny numer umożliwiający identyfikację zarejestrowanego operatora - ten numer umieszczamy na statku powietrznym i w systemach zdalnej e-identyfikacji.

**Numer pilota** - jest to unikalny numer dokumentu potwierdzającego kompetencje operatora do wykonywania operacji.

**Kod zabezpieczający** - służy do weryfikacji poprawności danych Użytkownika przez pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego



	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 14 z 96
		<b>2024-04-04</b>

**TOM** (ang. Take-off Mass – masa startowa) – oznacza masę startową statku powietrznego, czyli taką z jaką obecnie lata.

**MTOM** (ang. Maximum Take-off Mass – maksymalna masa startowa) – oznacza maksymalną określoną przez producenta lub konstruktora masę bezzałogowego statku powietrznego, obejmującą obciążenie użytkowe i paliwo, do której można bezpiecznie eksploatować bezzałogowy statek powietrzny.

**Maksymalny wymiar charakterystyczny BSP** – w zależności od rodzaju BSP jest to maksymalna rozpiętość skrzydeł lub średnica wirnika lub maksymalna odległość pomiędzy końcówkami wirników.

**Rodzaj łącza transmisji** – jest to rodzaj przesyłu danych między pilotem a BSP.

**Rój BSP** – (ang. drone swarm) jest to operacja więcej niż jednego BSP, w której wszystkie BSP działają według poleceń jednego pilota, który kieruje nimi wszystkimi za pośrednictwem wspólnego łącza.

**Wielowirnikowiec** (z ang. Multirotor) – BSP, które mają więcej niż dwa wirniki (zazwyczaj trzy, cztery, sześć lub osiem). Najpopularniejsze typy to:

- Quadcopter – Cztery wirniki;
- Heksakopter – Sześć wirników;
- Octocopter – Ośiem wirników.

Wielowirnikowce są wszechstronne i szeroko wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym mapowania terenu, nadzoru i fotografii.


**Samolot pionowego startu i lądowania** – (ang. Vertical Take Off and Landing, VTOL) to załogowy lub bezzałogowy rodzaj statku powietrznego, który jest zdolny do podnoszenia się, opadania oraz operacji w powietrzu, wykorzystując zdolność pionowego startu i lądowania, bez konieczności korzystania z tradycyjnych pasów startowych i płyt lotniskowych.

**Samolot** – jest to załogowy lub bezzałogowy statek powietrzny, zdolny do unoszenia się i poruszania w powietrzu, dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

**Helikopter** – jest to załogowy lub bezzałogowy statek powietrzny, charakteryzujący się zdolnością pionowego startu i lądowania oraz lotu w różnych kierunkach, dzięki wytwarzaniu siły nośnej w wyniku oddziaływania powietrza na jeden lub więcej wirników nośnych, napędzanych silnikiem.

**Balon** – jest to załogowy lub bezzałogowy statek powietrzny, bez napędu silnikowego. Górna część balonu zbudowana jest z nieprzepuszczalnej nagumowanej lekkiej tkaniny lub z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, natomiast dolna część balonu to tzw. Gondola. Balony ogrzewane są przez palnik, który podgrzewa powietrze wewnątrz osłony, sprawiając, że staje się ono mniej gęste od otaczającego powietrza i powoduje jego unoszenie się.

**Jednoznaczna zdalna identyfikacja (z ang. direct remote identification – DRI)** oznacza system lokalnego rozpowszechniania informacji o eksploatowanym bezzałogowym statku powietrznym, w tym

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 15 z 96
		<b>2024-04-04</b>

jego oznakowania, pozwalający uzyskać te informacje bez fizycznego dostępu do bezzałogowego statku powietrznego.

DRI zapewnia emisję danych z BSP, w taki sposób, aby urządzenia mobilne, które znajdują się w strefie nadawania mogły odbierać:

- numer rejestracyjny operatora SBSP,
- numer seryjny BSP,
- czas, położenie i wysokość BSP,
- trasę i prędkość BSP,
- położenie pilota BSP lub punkt startu,
- wskazanie statusu awaryjnego SBSP.

Wymóg aktywnego i zaktualizowanego systemu jednoznacznej zdalnej identyfikacji podczas operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych dotyczy BSP, które są oznaczone jako klasa C1, C2, C3, C5 albo C6.

Od 1 stycznia 2024 r. każdy bezzałogowy statek powietrzny, który będzie eksploatowany w kategorii „szczegółnej” i poniżej wysokości 120 m, będzie musiał być wyposażony w system zdalnej identyfikacji. Operator SBSP będzie miał obowiązek zapewnić, że system jest aktywny i aktualny.

**Tracker** – to urządzenie, które umożliwia śledzenie położenia bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Tracker może być instalowany na BSP lub może być uruchamiany zdalnie z ziemi. Trackery wykorzystują różne technologie do śledzenia położenia BSP, takie jak:

- GPS,
- GLONASS,
- Galileo,
- BeiDou,
- RTK (Real Time Kinematic),
- ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).


**ADS-B** – to system automatycznej transmisji danych o identyfikacji, pozycji, prędkości i wysokości statków powietrznych. ADS-B wykorzystuje dokładne dane o pozycji z systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) lub innych równie dokładnych sensorów do przesyłania informacji o statku powietrznym w czasie rzeczywistym do odbiorników ADS-B. ADS-B może być wykorzystywany przez kontrolę ruchu powietrznego (ATC) do śledzenia pozycji statków powietrznych, a także przez pilotów do zwiększenia świadomości przestrzennej. To system automatycznej transmisji danych o pozycji i identyfikacji statków powietrznych.

**Kierownik ds. bezpieczeństwa** – osoba wyznaczona przez jednostkę organizacyjną, reprezentującą ją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zasad bezpiecznego przeprowadzania lotów BSP.

**Kierownik lotów** – osoba wyznaczona przez jednostkę organizacyjną do zarządzania operacjami lotniczymi w ramach prowadzonym lotów.

**Zastępca kierownika lotów** – osoba wyznaczona przez jednostkę organizacyjną lub kierownika lotów do wykonywania obowiązków i wspierania kierownika lotów.



	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 16 z 96
		<b>2024-04-04</b>

**Obserwator BSP** - osoba odpowiedzialna za wspieranie i pomoc pilotowi w trakcie wykonywania lotu bezzałogowego celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, osób trzecich oraz mienia osób trzecich. Szczególną rolą obserwatora jest analiza i wczesne ostrzeganie pilota o innych Użytkownikach wykonujących loty w bliskości zarządzanego przez pilota bezzałogowego statku powietrznego.

**Obserwator przestrzeni powietrznej** - osoba odpowiedzialna za wspieranie i pomoc pilotowi w trakcie wykonywania lotu bezzałogowego celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, osób trzecich oraz mienia osób trzecich. Szczególną rolą obserwatora jest analiza i wczesne ostrzeganie pilota o innych Użytkownikach wykonujących loty w bliskości wykorzystywanej przestrzeni powietrznej.

**Personel techniczny (technicy)** - osoba lub zespół osób posiadający wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonywania prac technicznych (usuwanie usterek, wymiana komponentu, etc.)

**Personel pomocniczy** - osoba lub zespół osób odpowiedzialny za świadczenie wsparcia i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania głównych działań lub procesów.

**AUP** - (ang. Airspace Use Plan) jest to plan Użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający informacje o przydziale struktur przestrzeni powietrznej.


**UUP** - (ang. Updated Airspace Use Plan) jest to zaktualizowany plan Użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający zmiany do opublikowanego AUP.

**NOTAM** (ang. Notice To Airmen) - Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

**Materiały niebezpieczne** - oznaczają artykuły lub substancje, które w przypadku incydentu lub wypadku mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska, które to artykuły lub substancje bezzałogowy statek powietrzny przenosi jako obciążenie użytkowe, w tym w szczególności:

- a) materiały wybuchowe;
- b) gazy;
- c) ciecze łatwopalne;
- d) substancje stałe łatwopalne;
- e) środki utleniające i nadtlenki organiczne;
- f) substancje toksyczne i zakaźne;
- g) substancje promieniotwórcze;
- h) substancje żrące.

**Obciążenie użytkowe** - oznacza przyrządy, mechanizmy, wyposażenie, części, aparaturę, oprzyrządowanie lub akcesoria, w tym urządzenia komunikacyjne, zainstalowane na statku powietrznym lub przymocowane do statku powietrznego, które nie są używane ani przeznaczone do wykorzystania

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 17 z 96
		<b>2024-04-04</b>

podczas eksploatacji statku powietrznego lub sterowania nim w locie i nie są częścią płatowca, silnika ani śmigła.

**Tryb podążania za stacją bazową** – oznacza tryb pracy bezzałogowego systemu powietrznego, w którym bezzałogowy statek powietrzny stale podąża za pilotem bezzałogowego statku powietrznego w uprzednio określonym promieniu.

**Świadomość przestrzenna** – oznacza funkcję wykrywania potencjalnych naruszeń ograniczeń przestrzeni powietrznej w oparciu o dane przekazane przez państwa członkowskie i ostrzeżenia o nich pilota bezzałogowego statku powietrznego, aby mógł niezwłocznie podjąć skuteczne działanie w celu zapobiegnięcia tym naruszeniom.

**Osoby postronne** – oznaczają osoby, które nie uczestniczą w wykonywaniu operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego lub które nie są świadome poleceń wydawanych przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego i zalecanych przez niego środków bezpieczeństwa.

#### **E-SORA:**

**SORA** (ang. Specific Operations Risk Assessment) – jest to metodologia wykorzystywana do oceny ryzyka operacyjnego pozwalająca na przeprowadzenie ustandaryzowanej oceny planowanych operacji BSP w kategorii szczególnej w celu określenia akceptowalnego poziomu ryzyka względem planowanej operacji.

**PDRA** (ang. Predefined risk assessment) – Predefiniowana ocena ryzyka. Jest to uproszczona forma przeprowadzenia analizy ryzyka dla operatorów. Jeżeli planowana operacja okaże się objęta jednym z opublikowanych PDRA, zamiast przeprowadzać pełną ocenę ryzyka (SORA), można postępować z instrukcjami zawartymi w PDRA.

**Przestrzeń lotu** (FG ang. Flight Geography) – Przestrzeń powietrzna, w której operator SBSP planuje przeprowadzić operację w ramach normalnych procedur operacyjnych.

**Przestrzeń bezpieczeństwa** (CV ang. Contingency Volume) – Przestrzeń powietrzna wykraczająca poza przestrzeń lotu, w której stosuje się procedury bezpieczeństwa.

**Przestrzeń operacyjna** (OV ang. Operational Volume) – Suma przestrzeni lotu i przestrzeni bezpieczeństwa.

**Obszar operacyjny** – „Obszar zagrożony”, rzut na powierzchnie Ziemi przestrzeni operacyjnej (przestrzeni lotu i przestrzeni bezpieczeństwa) wraz z buforem ryzyka naziemnego.

**Bufor ryzyka naziemnego** (GRB ang. Ground Risk Buffer) – oznacza obszar na powierzchni Ziemi, który otacza przestrzeń operacyjną i który został określony w celu zminimalizowania ryzyka dla osób trzecich znajdujących się na powierzchni w przypadku opuszczenia przez BSP przestrzeni operacyjnej.

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 18 z 96
		<b>2024-04-04</b>

**Obszar przyległy** – Obszar naziemny przylegający do bufora ryzyka naziemnego. Jego charakterystyka brana jest pod uwagę przy określaniu poziomu wymagania technicznego dotyczącego zabezpieczenia BSP przed opuszczeniem granic operacji.

**Przestrzeń przyległa** – Przestrzeń powietrzna przylegająca do przestrzeni operacyjnej. Jej charakterystyka brana jest pod uwagę przy określaniu poziomu wymagania technicznego dotyczącego zabezpieczenia BSP przed opuszczeniem granic operacji.

**Kontrolowany obszar naziemny** – Kontrolowany obszar naziemny oznacza obszar naziemny, na którym eksploatuje się BSP i w którego granicach operator BSP jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację (Obszar wyznaczany przez przestrzeń operacyjną oraz bufor ryzyka naziemnego musi w całości znajdować się w naziemnym obszarze kontrolowanym).

**Zgromadzenie osób** – zgodnie z przepisami UE – oznacza zgromadzenia, w których zagęszczenie obecnych osób uniemożliwia im przemieszczanie się oraz utrudnia się wydostanie z obszaru w przypadku potencjalnego rozbicia się BSP (np. podczas koncertu). BSP o rozpiętości powyżej 3 metrów mogą wykonywać lot nad zgromadzeniami osób tylko w kategorii certyfikowanej. Przewidywana gęstość zaludnienia na obszarze zgromadzenia osób wyznaczona jest na poziomie powyżej 250 000 osób na km<sup>2</sup>.

**Gęstość zaludnienia** – Liczba osób zamieszkujących jednostkę powierzchni (km kwadratowy). Dane o gęstości zaludnienia w systemie pochodzą z danych Komisji Europejskiej, GHSL (Global Human Settlement Layer) opracowanych w projekcie Copernicus.


**Mapa ryzyka naziemnego** – dane rastrowe prezentujące ryzyko naziemne w pięciu kolorach (zielony, żółty, czerwony, fioletowy, granatowy) opracowane na podstawie autorskiego algorytmu PAŻP z wykorzystaniem danych topograficznych i bazy danych GHSL.

**iGRC** – początkowa klasa ryzyka naziemnego, przed zastosowaniem środków ograniczających ryzyko dla osób postronnych na ziemi nie biorących udziału w operacji. W systemie wyznaczana na podstawie metody ilościowej przy uwzględnieniu maksymalnego wymiaru typowego BSP, prędkości przelotowej i zagęszczenia ludności w obszarze operacyjnym.

**GRC** – końcowa klasa ryzyka naziemnego, przed zastosowaniem środków ograniczających ryzyko dla osób postronnych na ziemi nie biorących udziału w operacji. W systemie wyznaczana na podstawie metody ilościowej przy uwzględnieniu maksymalnego wymiaru typowego BSP, prędkości przelotowej i zagęszczenia ludności w obszarze operacyjnym.

**iARC** – wstępna klasa ryzyka w przestrzeni powietrznej, jest wstępnym przypisaniem ogólnego ryzyka kolizji z innym statkiem powietrznym w przestrzeni operacyjnej przed zastosowaniem środków ograniczających ryzyko. iARC przypisywana jest automatycznie w systemie przez opracowany algorytm na podstawie tabeli C.1 – Wstępna ocena klasy ryzyka w przestrzeni powietrznej znajdującej się w dokumencie Easy Access Rules for UAS.

**ARC** – końcowa klasa ryzyka w przestrzeni powietrznej.

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 19 z 96
		<b>2024-04-04</b>

**SAIL** (ang. Specific assurance and integrity level) – Poziom pewności i integralności oceny ryzyka operacyjnego. Parametr SAIL konsoliduje ryzyko GRC z ryzykiem ARC i pozwala zdefiniować wymagania wobec operacji. SAIL jest miarą poziomu kontroli nad bezpieczeństwem misji. SAIL stanowi wymagania wobec określonej koncepcji operacji. SAIL reprezentuje poziom zaufania w zakresie kontroli operacji.

**Środki ograniczające ryzyko** – Środki, które ograniczają ryzyko wystąpienia zagrożenia dla osób postronnych na ziemi i statków powietrznych w przestrzeni powietrznej.

**Strategiczne środki ograniczające ryzyko M1 (A)** – to środki ograniczające mające na celu zmniejszenie liczby osób zagrożonych na ziemi. Ze względu na swój strategiczny charakter, środki te są stosowane przed lotem podczas fazy planowania. Aby ocenić poziom integralności środków ograniczających M1, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Gęstość zaludnienia i ocenić ilość osób zagrożonych.

**Operacja VLOS – unikanie lotów nad ludźmi M1 (B)** – to taktyczny środek ograniczający ryzyko, w którym pilot BSP przeprowadza operacje w zasięgu wzroku (VLOS) ma dobrą widoczność na otaczających go terenach dzięki czemu może jednoznacznie zidentyfikować obszary o mniejszym ryzyku, ma możliwość wykonania operacji unikając latania nad ludźmi i zachowuje od nich bezpieczną odległość.


**Zmniejszenie skutków uderzenia BSP w ziemię M2** – ich celem jest zmniejszenie skutków uderzenia BSP w ziemię po utracie kontroli nad operacją. Odbywa się to poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa śmiertelności spowodowanego uderzeniem przez BSP (tj. energii uderzenia, dynamiki przenoszenia energii itp.) i/lub zmniejszenie rozmiaru oczekiwanego obszaru krytycznego. Przykłady obejmują między innymi: spadochrony, autorotację, łamliwość czy przeciągnięcie statku powietrznego w celu spowolnienia opadania oraz zwiększenia kąta uderzenia.

**Strategiczne środki ograniczające ryzyko w przestrzeni powietrznej** - Strategiczne ograniczenie ryzyka składa się z procedur i ograniczeń operacyjnych mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zderzenia się ze innym statkiem w przestrzeni powietrznej. Strategiczne środki ograniczające dzielą się na:

- Środki ograniczające ryzyko poprzez ograniczenia operacyjne, które są środkami kontrolowanymi przez operatora UAS.
- Środki ograniczające ryzyko oparte na wspólnych strukturach i zasadach, są to środki, których operator UAS nie może kontrolować.

**Solidność** oznacza właściwość środków ograniczających ryzyko, która wynika z połączenia stopnia poprawy bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu środków ograniczających ryzyko oraz poziomu pewności i integralności, że uzyskano poprawę bezpieczeństwa.

**TMPR** – Taktyczne środki ograniczające ryzyko. Jest to kryterium lub wymaganie dotyczące działań mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z operacjami dronów w określonych warunkach lub scenariuszach. TMPR określa konieczne działania i osiągnięcia, które muszą zostać spełnione w celu skutecznego zarządzania ryzykiem w trakcie operacji SBSP.


	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 20 z 96
		<b>2024-04-04</b>

**INOP** – instrukcja operacyjna operatora bezzałogowego statku powietrznego. Podręcznik zawierający procedury, zasady, instrukcje i wytyczne do stosowania przez personel operacyjny podczas wykonywania swoich obowiązków.

**Fail Safe** – jest to tryb awaryjny informujący, co BSP zrobi w przypadku utraty połączenia lub sygnału między nadajnikiem radiowym, a odbiornikiem.

**Geofencing** – jest zaawansowanym systemem technologicznym, który wykorzystuje oprogramowanie i wyposażenie BSP (systemy pozycjonowania GNSS) do tworzenia wirtualnych granic w przestrzeni powietrznej. Te granice są zazwyczaj określone przez Użytkownika na podstawie określonych parametrów, takich jak geolokalizacja, wysokość lotu itp. Gdy dron jest wyposażony w taki system, może on automatycznie identyfikować i reagować na te granice, zapobiegając w ten sposób niepożądanym incydentom, takim jak wejście w obszary zabronione, np. lotniska, terytoria prywatne lub inne ograniczone strefy.

**Detect and Avoid** – system wykrywania i omijania statków powietrznych.

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 21 z 96
		<b>2024-04-04</b>

## 4 URUCHAMIANIE APLIKACJI

Uruchomienie aplikacji w przeglądarce, odbywa się poprzez wejście na adres <https://uav.pansa.pl/> lub wejście na stronę <https://drony.gov.pl/> i kliknięcie w przycisk LOGOWANIE, a następnie zalogowanie się na konto podając nazwę użytkownika i hasło. UWAGA: przed pierwszym logowaniem należy utworzyć konto i zweryfikować podany adres email oraz numer telefonu komórkowego poprzez kod SMS.

## 5 ZAMYKANIE APLIKACJI

Zamknięcie okna przeglądarki, a zapisane dane zostaną zachowane na koncie.

## 6 SYTUACJE AWARYJNE

W przypadku nieprawidłowego działania systemu KSID, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia komunikatów zamieszczonych na stronie głównej KSID w zakładce aktualności. W przypadku braku stosownych informacji Użytkownik powinien sprawdzić komunikaty zamieszczone na stronie [www.pansa.pl](http://www.pansa.pl), w sekcji DRONY i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam informacjami / wytycznymi.

### **BRAK POŁĄCZENIA**

Aplikacja wymaga ciągłego połączenia z serwerem. Przy braku lub złym stanie połączenia z internetem, działanie oprogramowania może być zakłócone.

### **PROBLEM Z LOGOWANIEM**

W razie problemów z logowaniem, należy pamiętać o tym, aby używać dedykowanej przeglądarki – Google Chrome. Aby odzyskać hasło należy skorzystać z opcji RESET HASŁA przy logowaniu.

### **PROBLEM Z REJESTRACJĄ**

W przypadku globalnych problemów z działaniem KSID informacja o niedziałaniu usługi lub jej pojedynczych funkcji zostanie wyświetlona Użytkownikom systemu wraz z komunikatem, że muszą poczekać do naprawienia usterki.

### **PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ Z ULC**

W przypadku problemów z działaniem systemu KSID, informacja o awarii usługi lub jej pojedynczych funkcji zostanie wyświetlona Użytkownikom systemu wraz z komunikatem, że muszą poczekać do naprawienia usterki. W razie potrzeby można skorzystać z tradycyjnej formy komunikacji z ULC.

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 22 z 96
		<b>2024-04-04</b>

## 7 KRAJOWY SYSTEM INFORMACJI DRONOWEJ – FUNKCJONALNOŚCI

### 7.1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Operatorzy systemów bezzałogowych statków powietrznych muszą dokonać rejestracji w państwie członkowskim, w którym aktualnie mieszkają (w przypadku osób fizycznych) lub w którym mają główne miejsce prowadzenia działalności (w przypadku osób prawnych i firm). W sytuacji, gdy aktualny adres zamieszkania Użytkownika znajduje się w Polsce, konieczne jest zarejestrowanie konta w systemie KSID (należy wejść na stronę internetową <https://drony.gov.pl/> i kliknąć w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ – uzupełnić formularz; lub bezpośrednio wpisując adres: <https://register.uav.pansa.pl/>). Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego nie może być jednocześnie zarejestrowany w więcej niż jednym państwie członkowskim. Operator ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.

**Uwaga!** W oknie logowania istnieje możliwość założenia konta w systemie poprzez węzeł krajowy login.gov.pl (przycisk ZALOGUJ PRZEZ LOGIN.GOV.PL). W takim przypadku nie ma potrzeby uzupełniania formularza rejestracji.

Użytkownik do założenia konta musi uzupełnić:

- Adres email – na adres który wpisze będzie wysyłane potwierdzenie utworzenia konta (1);
- Numer telefonu – poza samym numerem jest możliwość wyboru numeru kierunkowego z rozwijalnej listy (2);
- Potwierdzenie akceptacji warunków Użytkownika (3);
- Potwierdzenie ukończenia 16 roku życia (4).

Po uzupełnieniu powyższych danych należy wcisnąć przycisk UTWÓRZ KONTO (5).

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 23 z 96
		<b>2024-04-04</b>

## Utwórz konto

Adres e-mail **1**

Numer telefonu **2**

+48 ▼

☐ \* Akceptuję [warunki użytkowania](#). **3**

☐ \* Potwierdzam, że mam ukończone 16 lat. **4**


**Utwórz konto** **5**

Masz już konto? [Zaloguj się](#)

Na koncie email, które Użytkownik wpisał w pole tekstowe *Adres e-mail* (1) wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem rejestracji konta oraz możliwością aktywowania konta poprzez przycisk AKTYWUJ KONTO (6).



	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	<p>Strona 24 z 96</p>
		<p><b>2024-04-04</b></p>

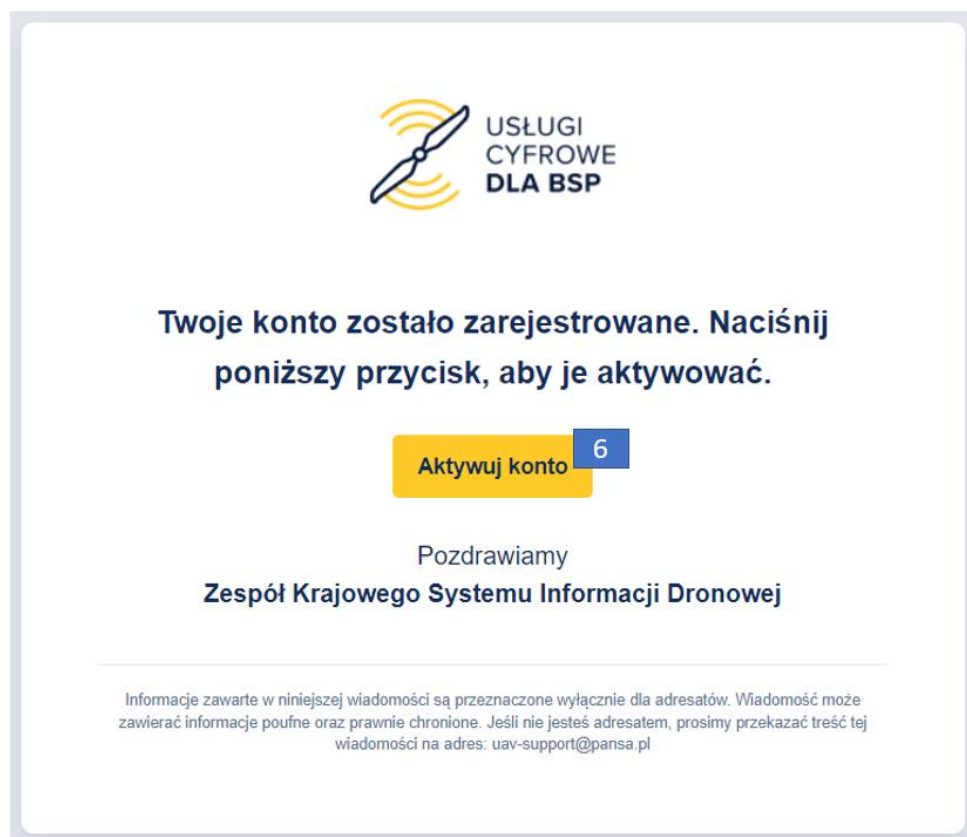

Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła, należy sprawdzić zakładkę „spam”. Jeśli nadal nie jest widoczna, Użytkownik może poprosić o jej ponowne wysłanie klikając w przycisk **KLIKNIJ TUTAJ (7)**.




**Wiadomość e-mail została wysłana na adres**

**Sprawdź pocztę i kliknij w link aktywacyjny, aby przejść dalej. Link jest ważny przez 10 minut od momentu otrzymania wiadomości.**

**7**

Wiadomość e-mail nie dotarła? [Kliknij tutaj](#)

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 25 z 96
		<b>2024-04-04</b>

Po aktywowaniu konta (6) Użytkownik zostanie przekierowany do formularza, gdzie należy uzupełnić dane:

- Imię (8);
- Nazwisko (9);
- Kraj pochodzenia (10);
- Datę urodzenia (możliwość wpisania lub wyboru z kalendarza po prawej stronie) (11);
- Hasło (dwukrotnie) (12);
- Kod aktywacyjny SMS (13).

Kod aktywacyjny Użytkownik otrzyma bezpośrednio na telefon w postaci wiadomości tekstowej. Kod powinien zawierać sześć cyfr. Istnieje możliwość wysłania ponownie wiadomości sms jeśli nie dotarła do Użytkownika (14).



Po uzupełnieniu wszystkich danych i kliknięciu w przycisk **UTWÓRZ KONTO** (15) Użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania.

### Utwórz konto


Imię **8**

Nazwisko **9**

Kraj pochodzenia **10**

 Poland (Polska)
 

Data urodzenia **11**



Hasło **12**

[pokaż](#)

Powtórz hasło


[pokaż](#)

Kod aktywacyjny SMS **13**

**15**

Utwórz konto

Wiadomość SMS nie dotarła? [Wyślij ponownie](#) **14**

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 26 z 96
		<b>2024-04-04</b>

### 7.1.1 Logowanie do systemu

Aby zalogować się do systemu należy wejść na stronę <https://uav.pansa.pl/> lub <https://drony.gov.pl/> i kliknąć w przycisk LOGOWANIE, a następnie uzupełnić pola tekstowe:

- Adres e-mail (1);
- Hasło (2);

a następnie kliknąć w przycisk ZALOGUJ SIĘ (4). Kliknięcie w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ (6) przekieruje Użytkownika do okna rejestracji.

**Zaloguj się na swoje konto**

Adres e-mail **1**

Hasło **2**

[Zresetuj hasło](#) **3**

**Zaloguj się** **4**

[Zaloguj przez login.gov.pl](#) **5**

Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się](#) **6**

### 7.1.2 Logowanie do systemu poprzez LOGIN.GOV.PL

Użytkownicy posiadają możliwość założenia konta w systemie poprzez węzeł krajowy login.gov.pl. Dzięki temu nie ma potrzeby rejestracji konta poprzez standardowy formularz opisany w punkcie 7.1.

Aby dokonać rejestracji w systemie poprzez węzeł krajowy należy użyć przycisku ZALOGUJ PRZEZ LOGIN.GOV.PL (5), gdzie nastąpi przekierowanie do strony rządowej. Następnie po przejściu procesu na stronie login.gov.pl nastąpi przekierowanie do aplikacji, gdzie należy uzupełnić następujące dane:

- Nowy adres e-mail (7);
- Numer telefonu (8);

oraz zaznaczyć checkbox „Akceptuję warunki użytkowania.” (11)

## Dane kontaktowe

Zalogowano za pomocą Węzła Krajowego. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności systemu uzupełnij swoje dane.

**Adres e-mail**

Po wprowadzeniu adresu e-mail wyślemy na niego kod weryfikacyjny.


Nowy adres e-mail 7

Wyślij kod 9

**Numer telefonu**

Po wprowadzeniu numeru telefonu wyślemy na niego kod weryfikacyjny.

Numer telefonu 8

 +48 ▼

Wyślij kod 10

11 ☐ \* Akceptuję [warunki użytkowania](#).

Zatwierdź dane kontaktowe

Uzupełnienie pól tekstowych (7) i (8) i kliknięcie przycisków WYŚLIJ KOD (9) i (10) spowoduje wysyłkę na podany adres e-mail oraz numer telefonu kodów weryfikacyjnych, które następnie należy uzupełnić w polach (12) i (13). W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzymał kodu weryfikacyjnego, do ponownej wysyłki należy użyć przycisku WYŚLIJ PONOWNIE (14) i (15).

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 28 z 96
		<b>2024-04-04</b>

## Dane kontaktowe

Zalogowano za pomocą Węzła Krajowego. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności systemu uzupełnij swoje dane.

**Adres e-mail**  
 Po wprowadzeniu adresu e-mail wyślemy na niego kod weryfikacyjny.  
  
 Obecny adres e-mail  
 test@test.pl  
  
 Kod weryfikacyjny **12**

[Wyślij ponownie](#) **14**  
  

Anuluj
Zweryfikuj

**16**

**Numer telefonu**  
 Po wprowadzeniu numeru telefonu wyślemy na niego kod weryfikacyjny.  
  
 Obecny numer telefonu  
 +48 669 669 687  
  
 Kod weryfikacyjny **13**

[Wyślij ponownie](#) **15**  
  

Anuluj
Zweryfikuj

**17**

☒ \* Akceptuję [warunki użytkowania](#).

Zatwierdź dane kontaktowe

Uzupełnienie prawidłowych kodów weryfikacyjnych i kliknięcie przycisków ZWERYFIKUJ (16) i (17) spowoduje zweryfikowanie adresu e-mail i numeru telefonu. Zostanie odblokowany przycisk

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 29 z 96
		<b>2024-04-04</b>

ZATWIERDŹ DANE KONTAKTOWE (18), którego naciśnięcie spowoduje przekierowanie strony głównej aplikacji.

## Dane kontaktowe

Zalogowano za pomocą Węzła Krajowego. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności systemu uzupełnij swoje dane.

Adres e-mail test@[redacted] został zweryfikowany poprawnie.

Numer +48 669 [redacted] został zweryfikowany poprawnie.


☒ \* Akceptuję [warunki użytkowania](#).

18

Zatwierdź dane kontaktowe

### 7.1.3 Resetowanie hasła

W przypadku, gdy zapomniałeś hasła lub chcesz je zmienić, użyj przycisku ZRESETUJ HASŁO znajdującego się w oknie logowania. Kliknięcie w przycisk spowoduje wyświetlenie pola tekstowego Adres e-mail oraz przycisku WYŚLIJ LINK (19).

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 30 z 96
		<b>2024-04-04</b>



Jeżeli chcesz zresetować hasło wprowadź swój adres e-mail.

Wkrótce otrzymasz link do zmiany hasła.

Adres e-mail

Wyślij link

19

[Wróć na stronę logowania](#)

Uzupełnienie adresu e-mail i kliknięcie przycisku WYŚLIJ LINK (19) spowoduje wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do zmiany hasła. Kliknięcie w link spowoduje przekierowanie do okna, w którym należy uzupełnić pola tekstowe:

- Nowe hasło (20);
- Potwierdź hasło (21).

Uzupełnienie pól tekstowych nowym hasłem i kliknięcie przycisku ZATWIERDŹ (22) spowoduje zmianę hasła i zalogowanie Użytkownika do aplikacji.

## Aktualizacja hasła

Ustaw nowe hasło, aby zalogować się na swoje konto.

Nowe hasło

Potwierdź hasło

**Zatwierdź**


## 7.2 STRONA GŁÓWNA

Po zalogowaniu się nowo zarejestrowanego Użytkownika do systemu, należy skonfigurować konto, dodając profil pilota lub operatora.

Menu aplikacji zawiera:

- Strona główna,
- Użytkownik.

Kliknięcie w ikonę (1) powoduje zwinięcie lub rozwinięcie menu.

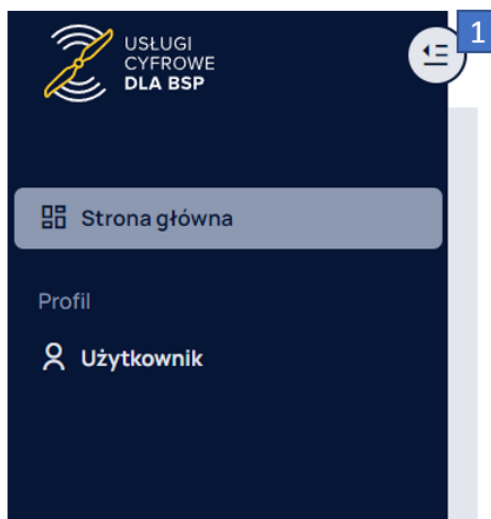



### **Uwaga! Czy posiadasz zarejestrowany profil pilota w systemie drony.ulc.gov.pl?**

**Jeśli posiadasz konto w starym systemie drony.ulc.gov.pl, zaimportuj dane, aby zachować swój numer pilota oraz istniejące kompetencje i uprawnienia.**

**Pamiętaj, że możesz posiadać jeden profil pilota - jako osoba fizyczna oraz wiele profili operatora - prowadząc wiele firm, stowarzyszeń w ramach jednego konta Użytkownika.**


Użytkownik posiada możliwość:

- Dodania profilu pilota (2);
- Dodania profilu operatora (3);
- Importowanie danych (1).

**Uwaga! Jeżeli jesteś zarejestrowany w systemie drony.ulc.gov.pl to zaimportuj swoje dane.**

Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem drona, to stwórz profil operatora lub profil pilota. Pamiętaj, że możesz posiadać jeden profil pilota - jako osoba fizyczna oraz wiele profili operatora - prowadząc wiele firm, stowarzyszeń w ramach jednego konta użytkownika.


**Chcę zaimportować dane**



Zaimportuj swoje dane z dotychczasowego systemu (drony.ulc.gov.pl) i miej wszystko pod kontrolą w nowym portalu!

**Zaimportuj dane** 1

**Chcę zostać pilotem**




Kiedy potrzebujesz konta pilota?

- ☐ jesteś osobą fizyczną
- ☐ chcesz latać dronem dla siebie lub dla innej firmy

**Dodaj profil pilota** 2

**Chcę zostać operatorem**



Kiedy potrzebujesz konta operatora?

- ☐ posiadasz firmę, w tym jednoosobową działalność gospodarczą
- ☐ chcesz współpracować z innymi pilotami
- ☐ prowadzisz klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego

**Dodaj profil operatora** 3


## **7.2.1 Usuwanie konta Użytkownika**

Użytkowniku, jeśli chciałbyś usunąć swoje konto z aplikacji KSID, napisz wiadomość z taką prośbą na adres e-mail: [uav-support@pansa.pl](mailto:uav-support@pansa.pl)

**Jeżeli przez przypadek założyłeś profil pilota używając funkcji DODAJ PROFIL PILOTA i możliwość zaimportowania profilu pilota została zablokowana, a posiadasz konto w starym systemie drony.ulc.gov.pl i chciałbyś jednak z niego zaimportować swój numer pilota oraz posiadane kompetencje i uprawnienia, to skontaktuj się poprzez adres e-mail:**

**[uav-support@pansa.pl](mailto:uav-support@pansa.pl)**

**Twoje konto zostanie przywrócone do stanu pierwotnego i będziesz mógł dokonać importu danych.**

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 33 z 96
		<b>2024-04-04</b>

### 7.2.2 Profil pilota

Po kliknięciu w przycisk DODAJ PROFIL PILOTA (1), Użytkownik przechodzi do kroku 1 z 3 (Dane podstawowe).

Użytkownik deklaruje czy jest operatorem zarejestrowanym w innym kraju UE/EFTA (1). Jeśli Użytkownik zaznaczy opcję "Tak" musi uzupełnić numer operatora (2) oraz kod zabezpieczający (3). Jeśli Użytkownik nie wie gdzie znaleźć kod zabezpieczający, to powinien się skontaktować z urzędem wydającym numer.

W danych adresowych Użytkownik deklaruje:

- kraj (4);
- ulica (5);
- numer budynku (6);
- numer lokalu (opcjonalnie) (7);
- kod pocztowy (8);
- miejscowość (9).

Po uzupełnieniu obowiązkowych danych należy użyć przycisku PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO KROK (10).

### Informacje o rejestracji

Czy jesteś operatorem zarejestrowanym w innym kraju UE/EFTA? ⓘ

☒ Tak ☐ Nie

Numer operatora

Kod zabezpieczający

Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć kod zabezpieczający skontaktuj się z urzędem wydającym numer.


### Dane osobowe

Imię

Nazwisko


Data urodzenia

Obywatelstwo

 Poland (Polska)

### Dane adresowe

Kraj

 Poland (Polska) ▼

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu (opcjonalnie)

Kod pocztowy

Miejscowość

10

Przejdź do kolejnego kroku

Jeśli Użytkownik pochodzi spoza UE dodatkowo będzie musiał potwierdzić swoje dane poprzez załączenie dokumentu tożsamości. Należy:

- wybrać dokument tożsamości jaki chcemy użyć do potwierdzenia (11);
- wskazać datę ważności dokumentu (12);
- załączyć zdjęcie lub skan dokumentu. Dozwolone pliki to .jpg, .jpeg, .png oraz .pdf. (13)

## Potwierdzenie tożsamości

Dokument tożsamości

☒ Dowód osobisty

11

☐ Paszport

Data ważności dokumentu

12

DD.MM.RRRR



Załącz zdjęcie lub skan dowodu osobistego (przód i tył)

13

Przeciągnij i upuść lub [przeglądaj](#)

Dozwolone pliki .jpg, .jpeg, .png, .pdf


Jeśli Użytkownik jest osobą niepełnoletnią (pomiędzy 16 – 18 lat) to wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Należy uzupełnić poniższe dane wpisując dane rodzica lub opiekuna prawnego:

- Imię (14);
- Nazwisko (15);
- Adres e-mail (16).

Jeśli Użytkownik posiada polisę ubezpieczeniową dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, to może ją wprowadzić poprzez zaznaczenie opcji i wpisania numeru polisy (17) oraz daty ważności polisy (18).

Po uzupełnieniu obowiązkowych danych, należy kliknąć przycisk PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO KROKU (19).

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 36 z 96
		<b>2024-04-04</b>

Krok 2 z 3

## Dodatkowe dane

### Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Do utworzenia konta pilota dla osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link do podpisu elektronicznego lub wzór dokumentu do złożenia w ULC.

Imię **14**

Nazwisko **15**

Adres e-mail **16**

### Polisa ubezpieczeniowa

- ☒ Posiadam polisę ubezpieczeniową dla systemów bezałogowych statków powietrznych (BSP).  
Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla operacji z użyciem BSP o masie większej niż 20 kg.

Numer polisy **17**

Data ważności polisy **18**



 Wróć

**19** [Przejdź do kolejnego kroku](#)

Ostatni krok jest podsumowaniem, gdzie Użytkownik posiada możliwość edycji uzupełnionych pól poprzez kliknięcie w przycisk EDYTUJ (20).

Użytkownik musi oświadczyć, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia poprzez zaznaczenie pola (21) oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016r. poz. 195), administratorem danych jest PANSa (22).

Po zaznaczeniu wyżej wymienionych pól Użytkownik może zarejestrować pilota poprzez kliknięcie w przycisk ZAREJESTRUJ PILOTA (23).

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 37 z 96
		<b>2024-04-04</b>

Dane rodzica lub opiekuna prawnego
Edytuj
20

Imię
Nazwisko
Adres e-mail

**Oświadczenia**

☐ \* Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
21

☐ \* Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016r. poz. 195), administratorem danych jest PANSa.
22

Wróć
Zarejestruj pilota
23

### 7.2.3 Profil operatora

Użytkownik wybiera, czy rejestruje się jako "Firma" (1) lub "Stowarzyszenie lub klub modelarski" (2). Następnie Użytkownik deklaruje czy jest operatorem zarejestrowanym w innym kraju UE/EFTA (3). Jeśli Użytkownik zaznaczy opcje TAK, musi uzupełnić numer operatora (4) oraz kod zabezpieczający (5). Jeśli Użytkownik nie wie, gdzie znaleźć kod zabezpieczający powinien się skontaktować z urzędem wydającym numer (Urząd Lotnictwa Cywilnego – ULC).

Krok 1 z 3

## Podstawowe dane

### Informacje o rejestracji

Rejestruję się jako:

- ☒ Firma **1**  
☐ Stowarzyszenie lub klub modelarski **2**

Czy jesteś operatorem zarejestrowanym w innym kraju UE/EFTA? **3**

- ☒ Tak ☐ Nie

Numer operatora **4**


Kod zabezpieczający **5**

Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć kod zabezpieczający skontaktuj się z urzędem wydającym numer.

Następnie w danych Użytkownik uzupełnia:

- NIP (opcjonalny) (możliwość uzupełnienia jeśli Użytkownik zadeklarował, że nie jest operatorem zarejestrowanym w innym kraju UE/EFTA) (6);
- Nazwa (7);
- E-mail (8);
- Numer telefonu (9);
- W przypadku wybrania "Stowarzyszenie lub klub modelarski" (2) Użytkownik może wybrać identyfikator, pod którym zarejestrowana jest organizacja: KRS lub Nr ewidencji stowarzyszeń (10). Po wybraniu dowolnej opcji Użytkownik musi uzupełnić numer w dodatkowym polu.
- Kraj (możliwość edycji jeśli Użytkownik zadeklarował, że jest operatorem zarejestrowanym w innym kraju UE/EFTA) (11);
- Ulica (12);
- Numer budynku (13);
- Numer lokalu (opcjonalnie) (14);
- Kod pocztowy (15);
- Miejscowość (16).

Aby przejść dalej należy kliknąć PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO KROKU (17).

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 39 z 96
		2024-04-04

### Dane stowarzyszenia/klubu zarejestrowanego w Polsce

NIP (opcjonalny)

6

Nazwa

7

E-mail

8

Numer telefonu

9

 +48

Wybierz identyfikator, pod którym zarejestrowana jest organizacja


☐ KRS

☐ Nr ewidencji stowarzyszeń

10

Kraj

11

 Poland (Polska)

Ulica

12

Numer budynku

13

Numer lokalu (opcjonalnie)

14

Kod pocztowy

15

Miejscowość

16

17

[Przejdź do kolejnego kroku](#)

Jeśli Użytkownik pochodzi spoza UE dodatkowo będzie musiał potwierdzić swoje dane poprzez załączenie dokumentu tożsamości. Należy:

- wybrać dokument tożsamości jaki chcemy użyć do potwierdzenia (18);



	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 40 z 96
		<b>2024-04-04</b>

- wskazać datę ważności dokumentu (19);
- załączyć zdjęcie lub skan dokumentu. Dozwolone pliki to .jpg, .jpeg, .png oraz .pdf. (20).

## Potwierdzenie tożsamości

Dokument tożsamości

☒ Dowód osobisty

18

☐ Paszport

Data ważności dokumentu

19

DD.MM.RRRR



Załącz zdjęcie lub skan dowodu osobistego (przód i tył)

20


Przeciągnij i upuść lub [przeglądaj](#)

Dozwolone pliki .jpg, .jpeg, .png, .pdf

Jeśli Użytkownik jest osobą niepełnoletnią (pomiędzy 16 – 18 lat) wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Należy uzupełnić poniższe dane wpisując dane rodzica lub opiekuna prawnego:

- Imię (21);
- Nazwisko (22);
- Adres e-mail (23).

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 41 z 96
		<b>2024-04-04</b>

Krok 2 z 3

## Dodatkowe dane

Do utworzenia konta operatora dla osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link do podpisu elektronicznego lub wzór dokumentu do złożenia w ULC.

Imię

21

Nazwisko

22

Adres e-mail

23

Użytkownik deklaruje czy jest właścicielem firmy. Jeśli zaznaczy "Nie", wtedy musi zaznaczyć sposób dostarczenia pełnomocnictwa (24). Jeśli wybierze "Pełnomocnictwo KRS" zostanie wyświetlone okno do wpisania numeru KRS.

Jeśli Użytkownik wybierze "Chcę załączyć pełnomocnictwo podpisane cyfrowo oraz dowód opłaty skarbowej", wtedy należy dostarczyć wymagane pełnomocnictwo. Pokaże się możliwość pobrania wzoru pełnomocnictwa (25), miejsce do dołączenia pełnomocnictwa (26), oświadczenie o zwolnieniu z opłaty skarbowej (27) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (28).

## Pełnomocnictwo

Czy jesteś właścicielem i możesz reprezentować firmę?

☐ Tak

☒ Nie

24

## Sposób dostarczenia pełnomocnictwa

☐ Pełnomocnictwo KRS

☒ Chcę załączyć pełnomocnictwo podpisane cyfrowo oraz dowód opłaty skarbowej.

Pobierz wzór pełnomocnictwa

25

Załącz pełnomocnictwo

26

Przeciągnij i upuść lub przeglądaj

Dozwolone pliki .jpg, .jpeg, .png, .pdf, maksymalny rozmiar 10 MB

☐ Oświadczam, że jestem zwolniony z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

27

Załącz dowód wniesienia opłaty skarbowej

28


Przeciągnij i upuść lub przeglądaj

Dozwolone pliki .jpg, .jpeg, .png, .pdf, maksymalny rozmiar 10 MB

Pliki jakie można załączać powinny być w formacie .jpg, .jpeg, .png, .pdf przy maksymalnym rozmiarze 10 MB.

Jeśli Użytkownik posiada polisę ubezpieczeniową dla systemów bezałogowych statków powietrznych może ją wprowadzić poprzez zaznaczenie opcji i wpisanie numeru polisy (29) oraz daty ważności polisy (30).

Po uzupełnieniu obowiązkowych danych należy kliknąć przycisk PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO KROKU (31).

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 43 z 96
		<b>2024-04-04</b>

## Polisa ubezpieczeniowa

- ☒ Posiadam polisę ubezpieczeniową dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).  
Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla operacji z użyciem BSP o masie większej niż 20 kg.

Numer polisy	<b>29</b>	Data ważności polisy	<b>30</b>
<input type="text"/>		DD.MM.RRRR	<input type="text"/>

[Wróć](#)

**31**  
Przejdź do kolejnego kroku

Ostatni krok jest podsumowaniem, gdzie Użytkownik ma możliwość edycji uzupełnionych poprzednio pól poprzez kliknięcie w przycisk EDYTUJ (32).

Użytkownik musi oświadczyć, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia poprzez zaznaczenie pola (33) oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016r. poz. 195), administratorem danych jest PANSA (34).

Po zaznaczeniu wyżej wymienionych pól Użytkownik może zarejestrować operatora poprzez kliknięcie w przycisk ZAREJESTRUJ OPERATORA (35).


<b>Dane rodzica lub opiekuna prawnego</b>		<b>Edytuj</b> <b>32</b>
Imię	Nazwisko	
Adres e-mail		

### Oświadczenia

- ☐ \* Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. **33**
- ☐ \* Przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016r. poz. 195), administratorem danych jest PANSA. **34**

[Wróć](#)

**35**  
Zarejestruj operatora

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 44 z 96
		<b>2024-04-04</b>

#### 7.2.4 Importowanie danych

Aby dokonać importu danych z systemu [drony.ulc.gov.pl](https://drony.ulc.gov.pl) należy kliknąć w przycisk ZAIMPORTUJ DANE, a następnie uzupełnić dane autoryzacyjne (Adres e-mail i Hasło) używane do logowania w systemie [drony.ulc.gov.pl](https://drony.ulc.gov.pl). Jeśli zapomniałeś hasła do logowania, kliknij w przycisk NIE PAMIĘTAM HASŁA, następnie uzupełnij swój adres e-mail. W wiadomości e-mail otrzymasz tymczasowe hasło do importu danych.

Krok 1 z 3

### Uwierzytelnianie w systemie drony.ulc.gov.pl

**i** Jeżeli jesteś operatorem lub pilotem BSP zarejestrowanym w dotychczasowym systemie ([drony.ulc.gov.pl](https://drony.ulc.gov.pl)), możesz zaimportować swoje dane. Wystarczy, że zalogujesz się (poniżej) za pomocą swojego loginu i hasła do strony [drony.ulc.gov.pl](https://drony.ulc.gov.pl). Nasz system wykona resztę za Ciebie!

Adres e-mail

Hasło

[pokaż](#)

[Nie pamiętam hasła](#)

**Przejdź do kolejnego kroku**

Kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO KROKU przekieruje Użytkownika do dalszego formularza (krok 2 z 3), gdzie należy sprawdzić poprawność zaimportowanych danych, ewentualnie uzupełnić braki. Następnie w kroku 3 z 3 Użytkownik widzi podsumowanie danych. Kliknięcie w przycisk ZAIMPORTUJ DANE powoduje zaimportowanie danych z systemu [drony.ulc.gov.pl](https://drony.ulc.gov.pl).


### 7.3 STRONA GŁÓWNA – CIĄG DALSZY

Po dodaniu profilu pilota/operatora menu aplikacji zawiera:

- a) W przypadku profilu pilota:
  - Strona główna,
  - Wiadomości,
  - Uprawnienia,

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 45 z 96
		<b>2024-04-04</b>

- Zezwolenia,
- Profil:
- Użytkownik,
- Pilot,
- Szkolenia i egzaminy:
- Wyniki,
- Bezzałogowe Statki Powietrzne:
- Lista BSP.

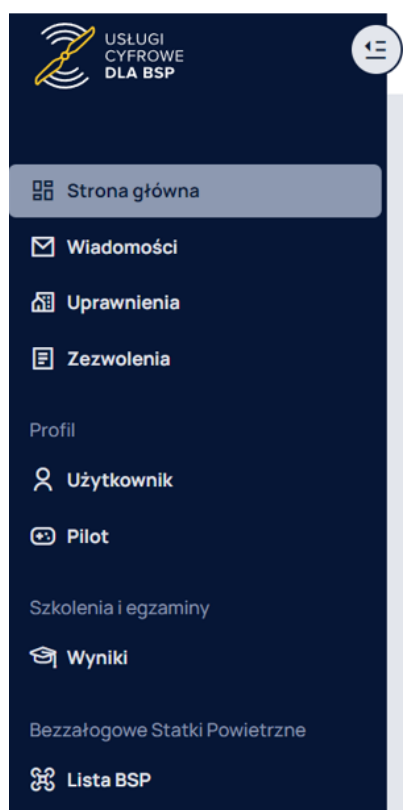

b) W przypadku profilu operatora:

- Strona główna,
- Wiadomości,
- Uprawnienia,
- Zezwolenia,
- Profil:
- Użytkownik,
- Operator,
- Bezzałogowe Statki Powietrzne:
- Lista BSP.



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa




**Rzeczpospolita**  
**Polska**

**PANSA**  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 46 z 96
		<b>2024-04-04</b>

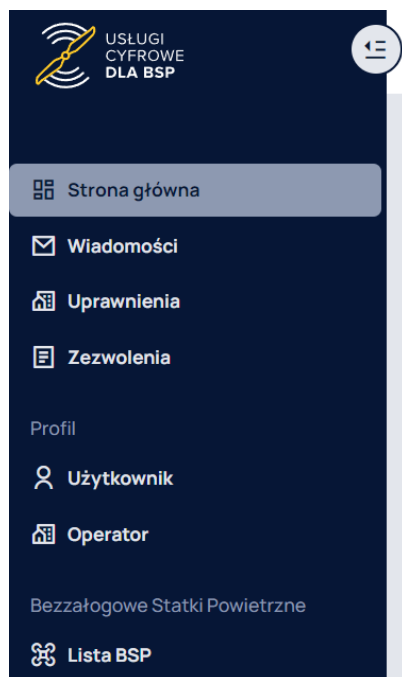


Kliknięcie w prawym górnym rogu ekranu powoduje rozwinięcie w listy wyboru. Wybór roli Użytkownika z imieniem i nazwiskiem umożliwia przełączenie się pomiędzy profilem pilota a profilem operatora.

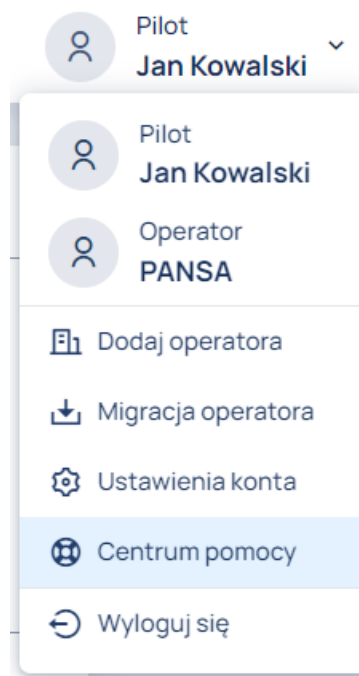


Ponadto na tej liście znajdują się przyciski:

- DODAJ OPERATORA – umożliwia dodanie profilu operatora;
- MIGRACJA OPERATORA – tożsame z ZAIMPORTUJ DANE (umożliwia import danych z systemu drony.ulc.gov.pl);


	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 47 z 96
		<b>2024-04-04</b>

- USTAWIENIA KONTA – umożliwia przekierowanie do zakładki z menu UŻYTKOWNIK;
- CENTRUM POMOCY – zawiera informacje jak postępować, w przypadku wystąpienia awarii systemu lub niedziałania jakiegoś komponentu;
- WYLOGUJ SIĘ – umożliwia wylogowanie się z aplikacji i przekierowanie do ekranu logowania.


Kliknięcie w symbol dzwonka umożliwia podgląd powiadomień, jakie Użytkownik otrzymał.

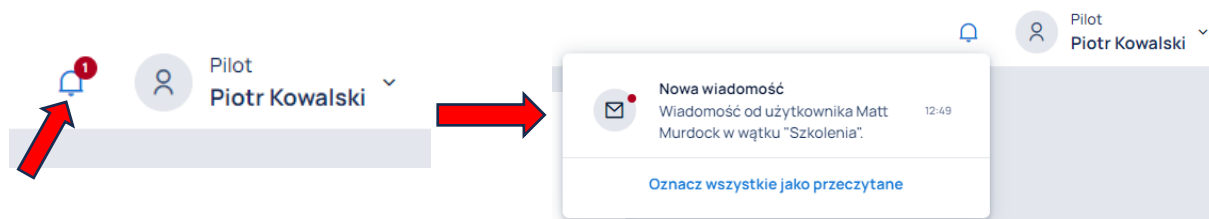

Po dodaniu profilu pilota/operatora, strona główna zmieni swój wygląd zawierając panel z aktualnościami, gdzie znajdują się informacje ze świata dronów.

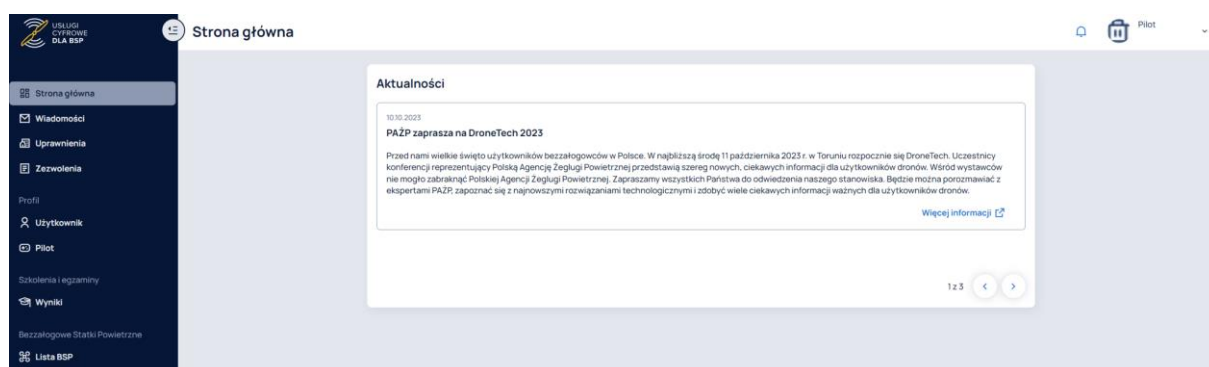

W panelu AKTUALNOŚCI istnieje możliwość przełączania pomiędzy artykułami (1).

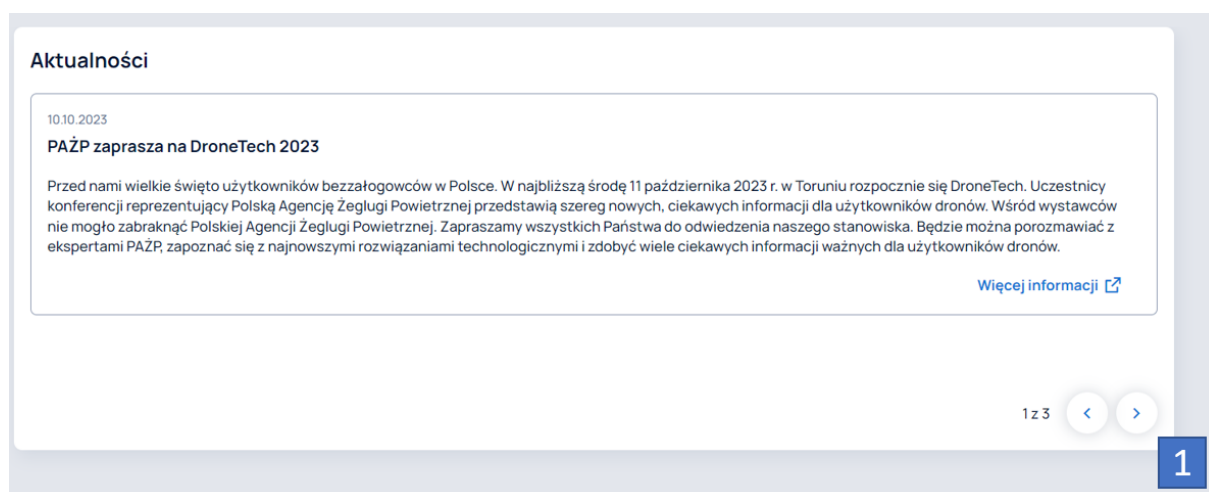




	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 48 z 96
		<b>2024-04-04</b>

## 7.4 WIADOMOŚCI

W zakładce wiadomości Użytkownik posiada możliwość dwustronnego komunikowania się z pracownikami ULC w sprawach pilnych i rozwiązywania zaistniałych problemów.

Po wejściu w zakładkę menu WIADOMOŚCI, kliknięcie w przycisk NAPISZ NOWĄ WIADOMOŚĆ (1) powoduje wyświetlenie się kreatora wprowadzania treści wiadomości.

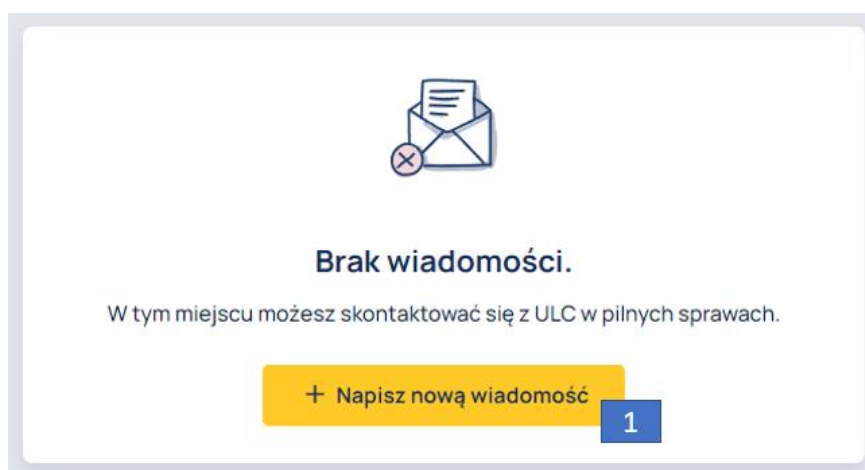







W kreatorze wiadomości znajdują się:

- lista wybieralna „Kategoria” (2), umożliwiająca wybór kategorii wiadomości;
- pole tekstowe „Temat wiadomości” (3), umożliwiające wpisanie tematu wiadomości;
- pole tekstowe do wprowadzenia treści wiadomości wraz z narzędziami formatowania tekstu (4);
- przycisk DODAJ ZAŁĄCZNIKI (5) umożliwiający dodanie załączników do wiadomości w formacie: .png, .avif, .gif, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .png, .svg, .text, .txt, .webp, .zip;
- przycisk w formie symbolu kosza (6) oraz X (8) umożliwiający usunięcie i zamknięcie kreatora wiadomości;
- przycisk WYŚLIJ (7) umożliwiający wysłanie wiadomości do pracownika ULC.


### Nowa wiadomość do ULC ✕


Kategoria 2

Temat wiadomości 3

**B** **I** **U**   Rozmiar 12px    


Wpisz treść wiadomości 4


 Dodaj załączniki 5


6 


Wyślij 7

Wysłanie wiadomości powoduje wyświetlenie panelu WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE (9), który umożliwia filtrowanie wiadomości ze względu na temat wiadomości lub kategorię. Pojawia się również panel z listą wysłanych wiadomości (10) do pracowników ULC-u oraz przycisk NAPISZ NOWĄ WIADOMOŚĆ (11), którego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie kreatora wprowadzania treści wiadomości.

 **Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa

 **Rzeczpospolita Polska**

 **PANS**  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego 

Wyszukiwanie i filtrowanie **9**

Wyszukiwarka

Szukaj


Kategoria

Wiadomości **10**

test 3
12:47

test 2
12:46

test 1
12:45



Wybierz wątek, aby wyświetlić wiadomości.

**11**
+ Napisz nową wiadomość

Kliknięcie w poszczególny temat wiadomości (12) z listy wiadomości powoduje wyświetlenie korespondencji w danym wątku. Kliknięcie w przycisk ODPOWIEDZ W TYM WĄTKU (13) spowoduje wyświetlenie kreatora wprowadzania treści wiadomości.

Wiadomości

+ Napisz nową wiadomość


test 3
12:47

test 2
12:46

test 1
12:45


**12**

test 2



test 4

13:00



test 2

12:46

**13**
↩ Odpowiedz w tym wątku

Gdy Użytkownik otrzyma nową wiadomość od pracownika ULC-u, pojawi się ona na liście wiadomości (14), Użytkownik otrzyma notyfikację (15) informującą o tym fakcie oraz wiadomość e-mail z treścią wiadomości.

Wiadomości

15

Pilot

Wyszukiwanie i filtrowanie

Wyszukiwarka

Kategoria

Wiadomości

test 10

14

13:06

test 3

12:47

test 2

12:46

test 1

12:45

test 2

test 4

13:00


12:46

+ Napisz nową wiadomość

Odpowiedz w tym wątku

## 7.5 UPRAWNIENIA

W zakładce UPRAWNIENIA (1) Użytkownicy posiadają możliwość składania cyfrowych oświadczeń o nabycie uprawnień do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

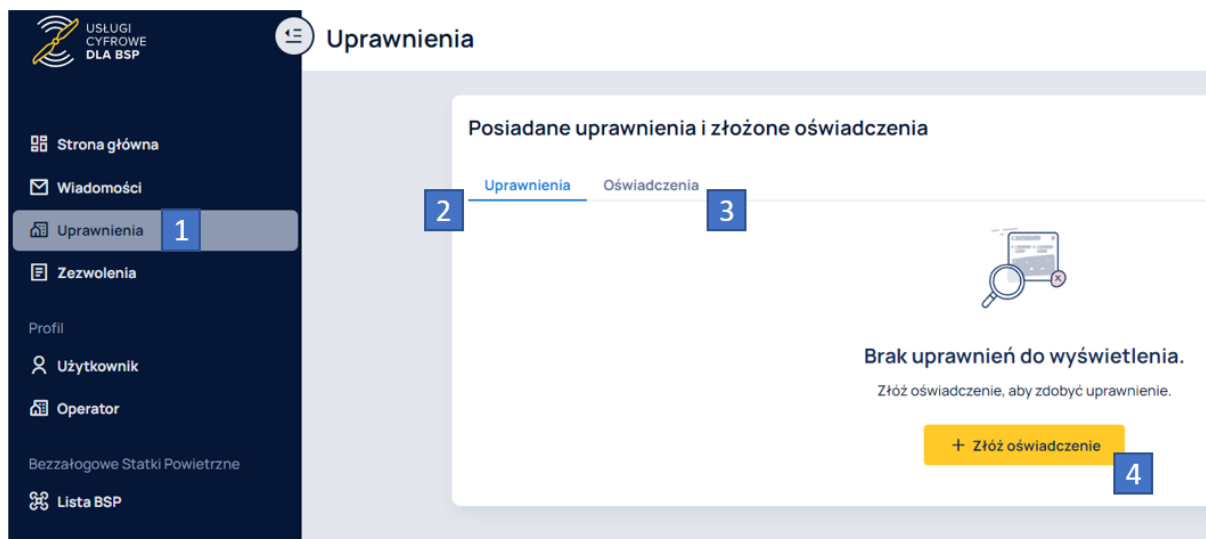

Po wejściu znajdują się dwie zakładki:

- Uprawnienia (2), w której znajduje się lista nabytych uprawnień;
- Oświadczenia (3), w której znajduje się lista złożonych oświadczeń.

Kliknięcie w przycisk ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE (4) spowoduje przekierowanie do kroku 1 z 4 (Wybierz uprawnienia, dla których chcesz złożyć oświadczenie). Zostanie wyświetlona lista uprawnień do zdobycia: STS-01, STS-02.

Krok 1 z 3

### Wybierz uprawnienia, dla których chcesz złożyć oświadczenie

**i** Jeżeli chcesz złożyć oświadczenie i otrzymać uprawnienie, pamiętaj, że na końcu procesu poprosimy Cię o złożenie podpisu (za pomocą profilu zaufanego ePUAP).

#### Uprawnienia do zdobycia

<input type="checkbox"/>	STS-01	24 miesiące	▼
<input type="checkbox"/>	STS-02	24 miesiące	▼

Kliknięcie w poszczególne panele z uprawnieniem powoduje wyświetlenie szczegółów, czego to uprawnienie dotyczy.

## Uprawnienia do zdobycia

☐ STS-02 📅 24 miesiące

Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z udziałem obserwatorów przestrzeni powietrznej nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku słabo zaludnionym (nie dalej niż 2 km [z obserwatorem] lub 1 km [bez obserwatora]), start i lądowanie w VLOS. Dla BSP z nadaną klasą C6 do 25 kg MTOM, wyposażonym w GPS/GNSS, system FTS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane kompetencje pilota: w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla STS-02 (okres ważności - 5 lat). Wymagane uprawnienia operatora: potwierdzenie złożenia oświadczenia STS-02. Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.

Dodatkowe wymagania  
Wskazanie modelu BSP

## Uprawnienia do przedłużenia

☐ STS-01 📅 24 miesiące

W dolnej części kroku 1 z 4 znajdują się dwa oświadczenia (5) wymagane do zatwierdzenia oraz dwa przyciski: WRÓĆ (6) i UZUPEŁNIJ INFORMACJE O BSP (7). Kliknięcie w przycisk WRÓĆ (6) spowoduje przekierowanie Użytkownika do panelu startowego zakładki UPRAWNIENIA.

## Oświadczenia dla uprawnień

Data złożenia oświadczenia  
4.01.2024

- 5

☒ \*Będę przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 oraz przepisów krajowych i stosować się do wybranych powyżej uprawnień.
- ☒ \*Każdy lot wykonywany w ramach oświadczenia będzie objęty odpowiednią ochroną ubezpieczeniową, jeżeli wymaga tego prawo unijne lub krajowe.


 Wróć 

6

7


 Uzupełnij informacje o BSP

Wybranie uprawnień, zaznaczenie obydwu oświadczeń (5) i kliknięcie przycisku UZUPEŁNIJ INFORMACJE O BSP (7) powoduje przekierowanie do okna umożliwiającego wybór z listy wybieralnej (8) BSP, który będzie używany w ramach tego uprawnienia.

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 54 z 96
		<b>2024-04-04</b>

Pamiętaj! Dla scenariusza STS-01 możesz wybrać tylko BSP z klasą C5. Dla scenariusza STS-02 możesz wybrać tylko BSP z klasą C6.

Kliknięcie w DODAJ KOLEJNY BSP (9) umożliwia dodanie kolejnego BSP do uprawnienia. Kliknięcie w przycisk WRÓĆ (10) spowoduje przekierowanie Użytkownika do kroku 1 z 4.

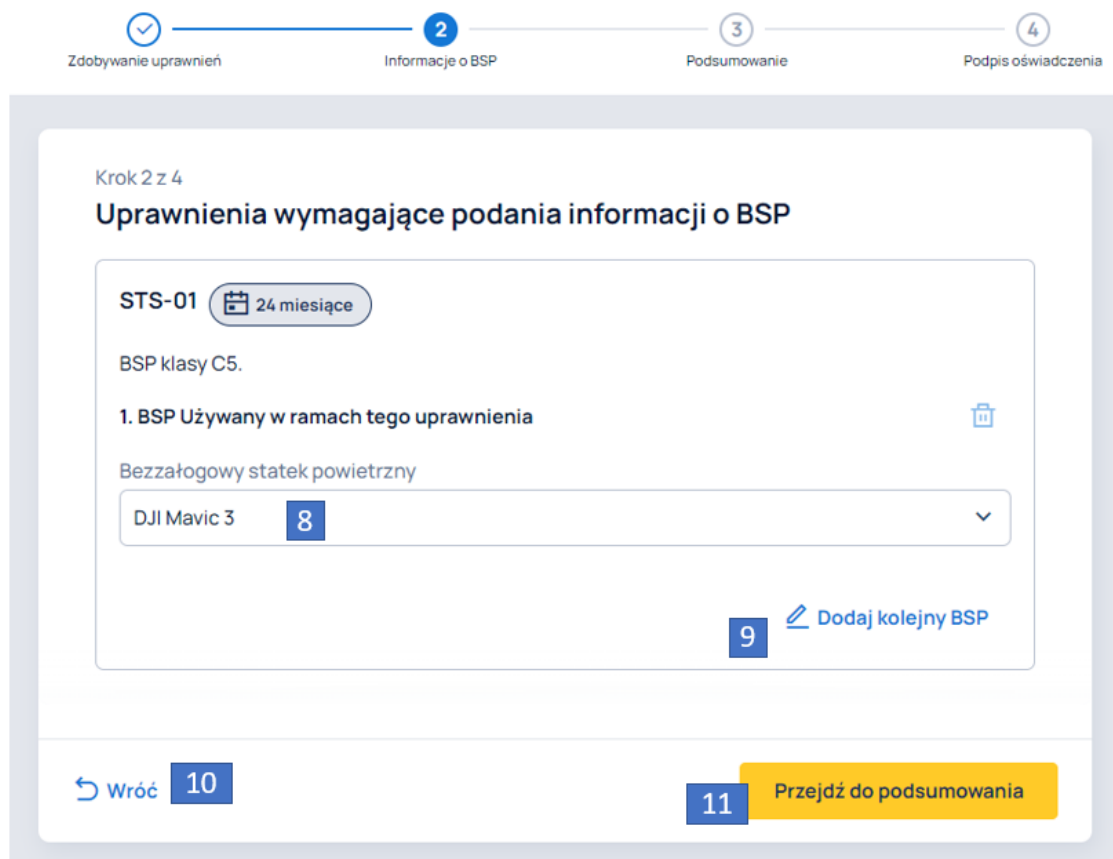

Wybór z listy BSP, a następne kliknięcie przycisku PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA (11) powoduje przekierowanie do kroku 3 z 4 (Podsumowanie), który zawiera wybrane poprzednio uprawnienia, dane operatora oraz trzy przyciski:

- WRÓĆ (12), umożliwiający powrót do kroku 1 z 3;
- POBIERZ TREŚĆ OŚWIADCZENIA W FORMACIE PDF (13), umożliwiający zapis wygenerowanego automatycznie oświadczenia na dysku komputera;
- PRZEJDŹ DO PODPISU (14).

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 55 z 96
		<b>2024-04-04</b>

Krok 3 z 4

## Podsumowanie

### Uprawnienia

STS-01

24 miesiące

1

▼

STS-02

24 miesiące

1

▼

### Dane operatora

Nazwa Numer operatora

**i** W kolejnym kroku należy potwierdzić oświadczenie podpisem zaufanym. Teraz możesz pobrać treść oświadczenia do własnoręcznego podpisania i dostarczenia do ULC.

[Pobierz treść oświadczenia w formacie PDF](#) **13**

[Wróć](#) **12**

**14**

Przejdź do podpisu

Kliknięcie przycisku PRZEJDŹ DO PODPISU (14) powoduje przekierowanie Użytkownika do kroku 4 z 4 (Podpis oświadczenia), w którym znajdują się wybrane uprawnienia oraz przycisk PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM I WYŚLIJ (15).



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita Polska**

**PANSO**  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego





1 Zdobywanie uprawnień
2 Informacje o BSP
3 Podsumowanie
4 Podpis oświadczenia

### Uprawnienia

STS-01

📅 24 miesiące
🔗 2

▼

STS-02

📅 24 miesiące
🔗 1

▼

15  
Podpisz podpisem zaufanym i wyślij

Kliknięcie w przycisk **PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM I WYŚLIJ** (15) powoduje przekierowanie do strony rządowej umożliwiającej złożenie podpisu cyfrowego. Podpisanie dokumentu powoduje automatyczne nadanie uprawnień do konta Użytkownika.

Po uzyskaniu uprawnień, Użytkownikowi wyświetla się lista z uprawnieniami. Kliknięcie w poszczególne uprawnienie powoduje wyświetlenie szczegółów danego uprawnienia. Kliknięcie w przycisk **ZDOBĄDŹ LUB PRZEDŁUŻ UPRAWNIENIA** (16) umożliwia złożenie oświadczenia o kolejne uprawnienia lub przedłużenie istniejących.

#### Posiadane uprawnienia i złożone oświadczenia

16 + Zdobądź lub przedłuż uprawnienia

Uprawnienia		Oświadczenia		
Status	Uprawnienie	Data ważności	BSP	Akcje
> <span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 10px; padding: 2px 5px;">✔ Aktywne</span>	STS-01	1.09.2052	🔗 1	⋮
> <span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 10px; padding: 2px 5px;">✔ Aktywne</span>	NSTS-01	1.09.2052		
▼ <span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 10px; padding: 2px 5px;">✔ Aktywne</span>	NSTS-02	1.09.2052		
Opis VLOS MR < 25kg				
> <span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 10px; padding: 2px 5px;">✔ Aktywne</span>	NSTS-05	1.09.2052		

Dla uprawnień z listy STS-01 i STS-02 kliknięcie w przycisk w formie symbolu trzech kropek (17), a następnie w **SZCZEGÓŁY BSP** (18) powoduje wyświetlenie danych o BSP, który jest uprawniony do użycia w ramach wykonywania lotów według danego scenariusza.

**Posiadane uprawnienia i złożone oświadczenia**
[+ Zdobądź lub przedłuż uprawnienia](#)

Uprawnienia

Oświadczenia

Status	Uprawnienie	Data ważności	BSP	Akcje
> <span>Aktywne</span>	STS-01	1.09.2052	1	⋮
> <span>Aktywne</span>	NSTS-01	1.09.2052		
✓ <span>Aktywne</span>	NSTS-02	1.09.2052		
Opis VLOS MR <25kg				
> <span>Aktywne</span>	NSTS-05	1.09.2052		

17

Szczegóły BSP

18

**Posiadane uprawnienia i złożone oświadczenia**
[+ Zdobądź lub przedłuż uprawnienia](#)

Uprawnienia

Oświadczenia

Status	Uprawnienie	Data ważności	BSP	Akcje
			1	⋮

Szczegóły BSP

dla uprawnienia: STS-01

DJI Spark

Producent i model	Typ	Właściciel	Numer seryjny
DJI	MR		

Zamknij

W zakładce OŚWIADCZENIA (19) znajduje się lista złożonych oświadczeń. W panelu WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE (20) Użytkownik posiada możliwość filtrowania złożonych oświadczeń ze względu na status podpisu który może mieć następujące formy:

- Problem z podpisem;
- Podpisane;
- Oczekuje na podpis;
- Niepodpisane.

Kliknięcie w poszczególne oświadczenie (21) powoduje wyświetlenie uprawnień, jakie zawiera złożony dokument. Kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO PODPISU (22) znajdujący się po naciśnięciu w przycisk w formie symbolu trzech kropek, powoduje przekierowanie Użytkownika do kroku 4 z 4 (Podpis oświadczenia) formularza składania oświadczenia.

Posiadane uprawnienia i złożone oświadczenia
+ Zdobądź lub przedłuż uprawnienia

Uprawnienia
Oświadczenia
19

Wyszukiwanie i filtrowanie
20

Status podpisu

Status	Data złożenia oświadczenia	Numer operatora	Pełnomocnictwo	Akcje
Niepodpisane	1.01.2020		Nie	
Niepodpisane	1.01.2020		Nie	
Niepodpisane	1.01.2020		Nie	
Oczekuje na podpis	1.01.2020		Nie	
Lista uprawnień NSTS-05				
Niepodpisane	1.01.2020		Nie	
Podpisane	1.01.2020		Nie	

Liczba wyników na stronie: 10
wyniki 1 - 6 z 6

Przejdź do podpisu
22

W dolnym panelu Użytkownik posiada możliwość ustalenia liczby wyników wyświetlanych na stronie i przełączania się pomiędzy stronami.

10
20
30

Liczba wyników na stronie: 10
wyniki 1 - 6 z 6


## 7.6 ZEZWOLENIA

Zakładka w menu ZEZWOLENIA (1) umożliwia Użytkownikom wgląd na wszystkie uzyskane zezwolenia na loty w kategorii szczególnej. Panel WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE (2) umożliwia filtrowanie uzyskanych zezwoleń na loty w kategorii szczególnej po nazwie lub numerze zezwolenia. W dolnej części zakładki Użytkownik posiada możliwość ustalenia liczby wyników wyświetlanych na stronie i przełączania się pomiędzy stronami (3). Ponadto na liście uzyskanych zezwoleń znajdują się następujące informacje o zezwoleniu:

- Status;

- Numer zezwolenia;
- Nazwa;
- Data otrzymania;
- Okres obowiązywania;
- Akcje z przyciskiem w formie symbolu trzech kropek.

W przypadku braku otrzymanych zezwoleń, widoczny będzie komunikat: „Brak wyników do wyświetlenia”.

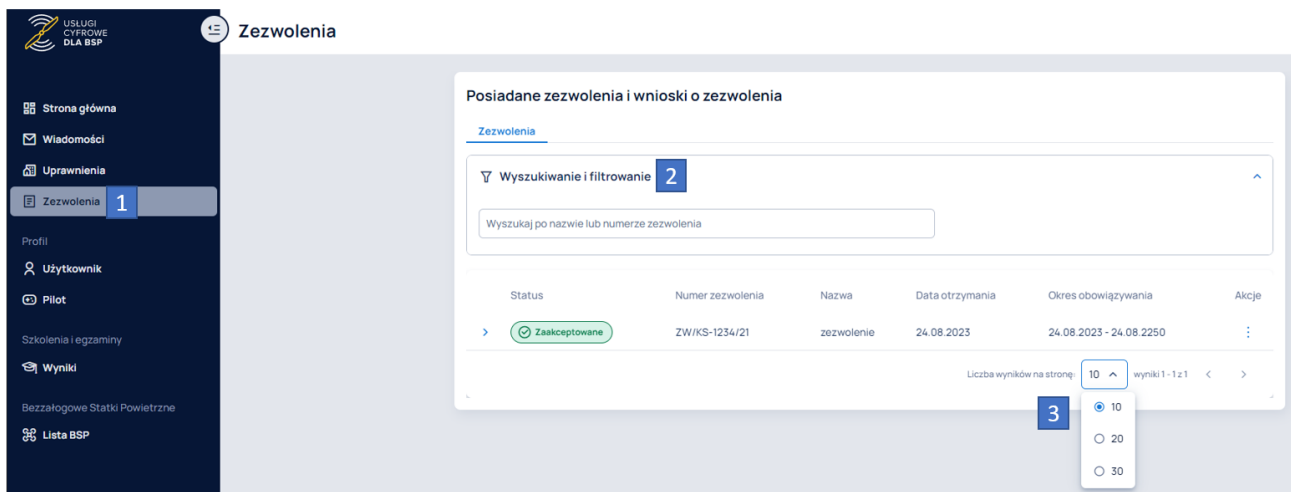

**Posiadane zezwolenia i wnioski o zezwolenia**

**Zezwolenia**

Wyszukiwanie i filtrowanie

Wyszukaj po nazwie lub numerze zezwolenia

Status	Numer zezwolenia	Nazwa	Data otrzymania	Okres obowiązywania	Akcje
Zaakceptowane	ZW/KS-1234/21	zezwolenie	24.08.2023	24.08.2023 - 24.08.2250	


Liczba wyników na stronie: 10 | wyniki 1 - 1 z 1

Kliknięcie w wiersz z zezwoleniem powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji, takich jak:

- Cel operacji;
- Typ zezwolenia.

Po naciśnięciu przycisku w formie symbolu trzech kropek nastąpi wyświetlenie dwóch przycisków:

- SZCZEGÓŁY ZEZWOLENIA (4), umożliwiający wyświetlenie szczegółów otrzymanego zezwolenia;
- ZMIENŃ NAZWĘ (5), umożliwiający zmianę nazwy zezwolenia.

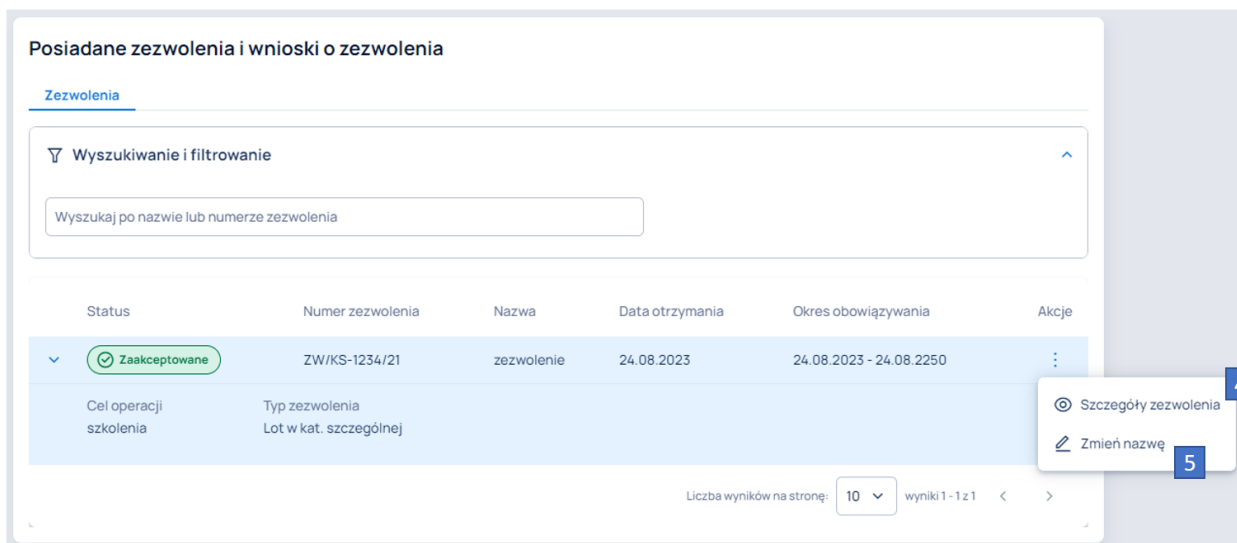

**Posiadane zezwolenia i wnioski o zezwolenia**

**Zezwolenia**

Wyszukiwanie i filtrowanie


Wyszukaj po nazwie lub numerze zezwolenia

Status	Numer zezwolenia	Nazwa	Data otrzymania	Okres obowiązywania	Akcje
Zaakceptowane	ZW/KS-1234/21	zezwolenie	24.08.2023	24.08.2023 - 24.08.2250	

Liczba wyników na stronie: 10 | wyniki 1 - 1 z 1


Szczegóły zezwolenia

Zmień nazwę

	<p style="text-align: center;"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 60 z 96
		2024-04-04

## 7.7 UŻYTKOWNIK

Komponent służy do edycji danych Użytkownika systemu, zmiany języka tłumaczenia treści w systemie (wersja PL lub ENG) oraz edycji hasła.

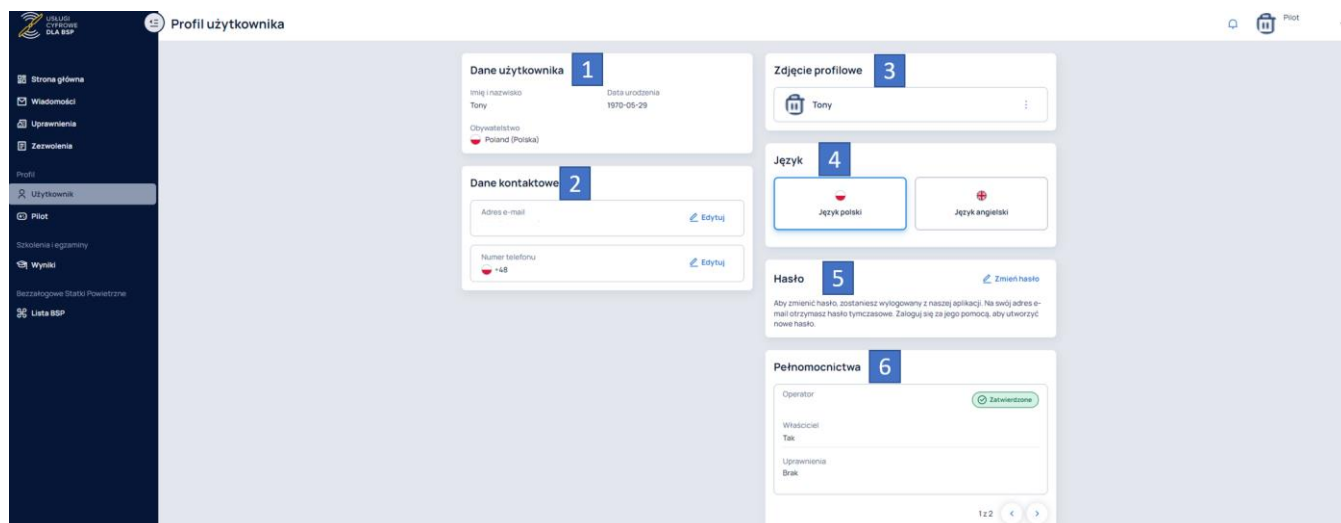

Panel DANE UŻYTKOWNIKA (1) zawiera informacje o Użytkowniku podane w procesie rejestracji:

- Imię i nazwisko;
- Data urodzenia;
- Obywatelstwo.

### 7.7.1 Zmiana adresu e-mail/numeru telefonu

W panelu DANE KONTAKTOWE (2) Użytkownik posiada możliwość zmiany adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego przypisanych do konta. Po wprowadzeniu adresu e-mail, na numer telefonu powiązany z kontem Użytkownika, zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

### Dane kontaktowe

**Adres e-mail**
×

Po wprowadzeniu adresu e-mail, na numer telefonu powiązany z kontem użytkownika, zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

Obecny adres e-mail

Nowy adres e-mail

Anuluj
Wyślij kod

Analogicznie, po wprowadzeniu numeru telefonu, na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Wpisanie kodu weryfikacyjnego umożliwia zmianę adresu e-mail/numeru telefonu.

**Numer telefonu**
×

Po wprowadzeniu numeru telefonu, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

Obecny numer telefonu

+48

Numer telefonu


+48

Anuluj
Wyślij kod

## 7.8 UŻYTKOWNIK – CIĄG DALSZY

Opcjonalnie istnieje możliwość dodania zdjęcia profilowego (3) Użytkownika. Dodane zdjęcie można edytować lub usunąć.

Panel JĘZYK (4) umożliwia zmianę języka tłumaczenia treści w systemie – dostępna jest wersja polska i angielska.

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 62 z 96
		<b>2024-04-04</b>

### 7.8.1 Zmiana hasła

W panelu HASŁO (5) Użytkownik posiada możliwość zmiany hasła do konta. Kliknięcie w przycisk ZMIENĆ HASŁO wyświetli okno przedstawione poniżej, gdzie po kliknięciu w przycisk TAK Użytkownik zostanie wylogowany z aplikacji, a na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z tymczasowym hasłem.

#### Czy na pewno chcesz zresetować hasło? ×

Zostaniesz wylogowany z naszej aplikacji. Na swój adres e-mail otrzymasz hasło tymczasowe. Zaloguj się za jego pomocą, aby utworzyć nowe hasło.

[Anuluj](#)

[Tak](#)

Następnie należy w pole tekstowe *Adres e-mail* wprowadzić adres e-mail przypisany do konta, natomiast w pole tekstowe *Hasło* wpisać otrzymane tymczasowe hasło w wiadomości e-mail.

#### Zaloguj się na swoje konto

Adres e-mail

przykładowymail@pansa.pl

Hasło

.....


[Zresetuj hasło](#)

[Zaloguj się](#)

[Zaloguj przez login.gov.pl](#)

Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się](#)

W kolejnym kroku Użytkownik wpisuje dwukrotnie nowe hasło i po kliknięciu przycisku ZATWIERDŹ zostanie przekierowany do okna logowania z nowymi danymi autoryzacyjnymi.

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 63 z 96
		<b>2024-04-04</b>

#### Aktualizacja hasła

 Ustaw hasło, aby aktywować swoje konto. 

Nowe hasło

Potwierdź hasło

Zatwierdź

## 7.9 UŻYTKOWNIK – CIĄG DALSZY

W panelu PEŁNOMOCNICTWA (6) znajdują się udzielone Użytkownikowi pełnomocnictwa do zarządzania operatorem.

W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą niepełnoletnią (pomiędzy 16 – 18 lat) zostanie wyświetlony dodatkowy panel DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (7), w którym znajdują się informacje:

- Status (8);
- Imię;
- Nazwisko;
- Adres e-mail.

Ponadto Użytkownik posiada możliwość edycji danych opiekuna prawnego (9) oraz ponowną wysyłkę wiadomości e-mail do opiekuna prawnego z formularzem (10).



Po udanym procesie uzupełnienia formularza danych opiekuna prawnego i podpisaniu przez niego dokumentu profilem zaufanym, nastąpi zmiana statusu opiekuna na AKTYWNY oraz wyświetlenie takich informacji jak:

- Data urodzenia;
- Adres;
- Numer telefonu;
- Obywatelstwo.


W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą z zagranicy (spoza Europy) zostanie wyświetlony dodatkowy panel DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (11), w którym znajdują się informacje:

- Status (12);
- Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport);
- Data ważności;
- Załącznik z możliwością zapisu.

Ponadto Użytkownik posiada możliwość edycji dodanego dokumentu (13) oraz jego usunięcia (14).

## 7.10 PILOT

Znajdując się na koncie pilota (1) w zakładce menu PILOT (2) Użytkownicy posiadają wgląd do informacji o Pilocie.

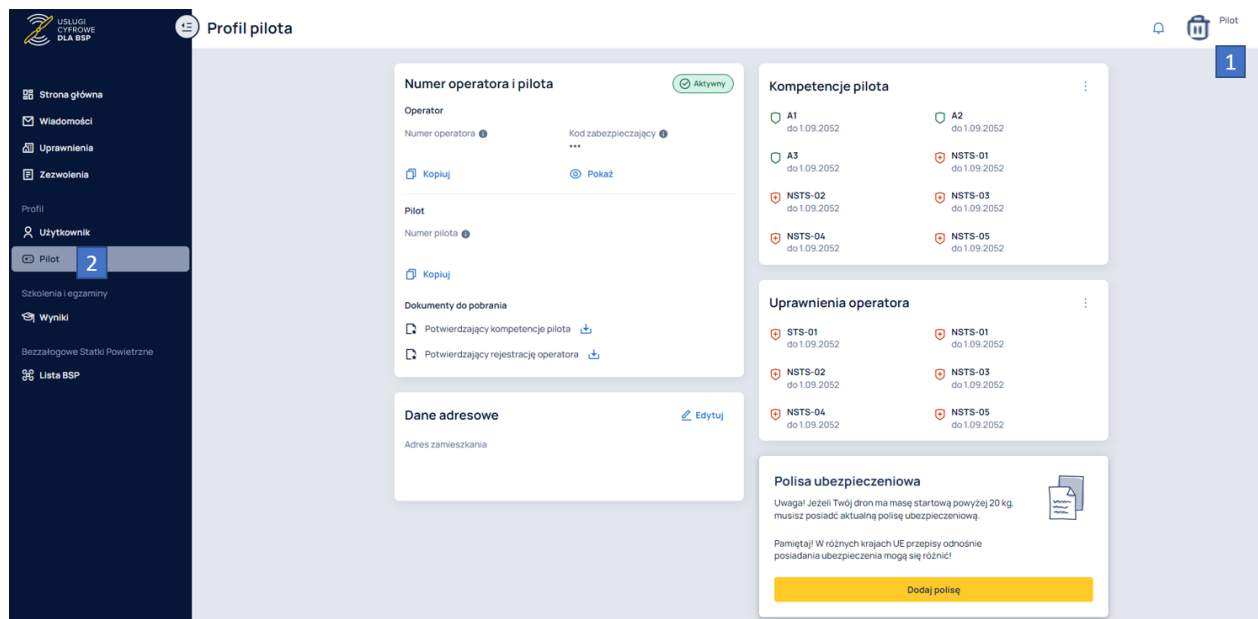

W panelu NUMER OPERATORA I PILOTA (3) znajdują się następujące informacje:

- Status operatora (4);
- Numer operatora;
- Kod zabezpieczający;
- Numer pilota;
- Automatycznie wygenerowany dokument potwierdzający kompetencje Pilota;
- Automatycznie wygenerowany dokument potwierdzający rejestrację Operatora.

W przypadku, gdy Pilot nie uzyskał kompetencji, numer pilota oraz dokument potwierdzający kompetencje Pilota nie zostanie wyświetlony.

### Numer operatora i pilota 3

Operator

Numer operatora ⓘ

Kod zabezpieczający ⓘ

\*\*\*

Kopiuj 5

Pokaż 6

---

Pilot

Numer pilota ⓘ

Kopiuj 7

Dokumenty do pobrania

Potwierdzający kompetencje pilota 8

Potwierdzający rejestrację operatora 9

4 Aktywny

### Kompetencje

A1 do 1.09.2052

A3 do 1.09.2052

NSTS-02 do 1.09.2052

NSTS-04 do 1.09.2052

### Uprawnienia c

STS-01 do 1.09.2052

NSTS-02 do 1.09.2052

Kliknięcie przycisku KOPIUJ (5) (7) powoduje skopiowanie do schowka numeru Operatora/Pilota. Kliknięcie przycisku POKAŻ (6) powoduje wyświetlenie kodu zabezpieczającego.

**Użytkowniku! Nie podawaj publicznie informacji o swoim kodzie. Tylko pracownik ULC może poprosić Cię o jego podanie w celu zweryfikowania poprawności danych i to też tylko w uzasadnionych przypadkach!!.**

Kliknięcie przycisku (8) (9) umożliwia pobranie automatycznie wygenerowanych dokumentów potwierdzających rejestrację Operatora i kompetencje Pilota.

Panel DANE ADRESOWE (10) umożliwia zmianę danych adresowych Pilota poprzez kliknięcie przycisku EDYTUJ (11) i wypełnienie formularza.

**Dokumenty do pobrania**

Potwierdzający kompetencje pilota

Potwierdzający rejestrację operatora

**Dane adresowe** **10**

Edytuj **11**

Adres zamieszkania

**Uprawnienia**

**STS-01**  
do 1.09.2052

**NSTS-02**  
do 1.09.2052

**NSTS-04**  
do 1.09.2052

**Polisa ubezpieczeniowa**

Uwaga! Jeżeli Twój...

W panelu KOMPETENCJE PILOTA (12) znajdują się wszystkie uzyskane kompetencje przez Pilota. Kliknięcie w przycisk w formie symbolu trzech kropek (13) powoduje wyświetlenie przycisku WIĘCEJ INFORMACJI (14).

aktywny

**Kompetencje pilota** **12**

**13**

**A1**  
do 1.09.2052

**A2**  
do 1.09.2052

**A3**  
do 1.09.2052

**NSTS-01**  
do 1.09.2052

**NSTS-02**  
do 1.09.2052

**NSTS-03**  
do 1.09.2052

**NSTS-04**  
do 1.09.2052

**NSTS-05**  
do 1.09.2052

**Uprawnienia operatora**

Więcej informacji

**14**

Kliknięcie w przycisk WIĘCEJ INFORMACJI (14) powoduje wyświetlenie opisów każdej z możliwych do uzyskania kompetencji.

Aktywny

Kod zabezpieczający

Pokaż

Edytuj

Kompetencje pilota

A1

A3

NSTS-02

NSTS-04

Uprawnienia operatora

STS-01

NSTS-02

NSTS-04

Polisa ubezpieczeniowa

Uwaga! Jeżeli Twój dron nie jest zarejestrowany, musisz posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową.

Pamiętaj! W różnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące posiadania ubezpieczenia.

Kompetencje pilota

A1

Pozwala na loty w kategorii otwartej VLOS, w odległości nie większej niż 120 metrów AGL, dronami o MTOM do 4 kg; latanie nad osobami postronnymi - tylko, gdy niespodziewanie wejdą na trasę lotu; nie można latać nad zgromadzeniami osób

A2

Pozwala na loty w kategorii otwartej VLOS, w odległości nie większej niż 120 metrów AGL, dronami o MTOM do 4 kg; nie można latać nad osobami postronnymi i zgromadzeniami osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu.

A3

Pozwala na loty w kategorii otwartej VLOS, w odległości nie większej niż 120 metrów AGL, dronami o MTOM do 25 kg; nie można latać nad osobami postronnymi i zgromadzeniami osób. Operacje SBSP mogą odbywać się w odległości min. 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.

STS-01

Scenariusz standardowy dla operacji VLOS o większym ryzyku. Dla BSP z klasy C5 do 25 kg MTOM, wyposażonych w GPS/GNNS, system FTS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla STS-01 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.

STS-02

Scenariusz standardowy dla operacji VLOS i BVLOS (nie dalej niż 2 km od pilota [z obserwatorem] lub 1 km [bez obserwatora], start i lądowanie w warunkach VLOS) o większym ryzyku. Dla BSP do 25 kg MTOM, wyposażonych w GPS/GNNS, system FTS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-06 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.


NSTS-01

Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS i FPV (do wysokości 50 m AGL i do 500 m od pilota) o większym ryzyku niż w kategorii otwartej. BSP do 4 kg MTOM. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-01 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres

W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada żadnych kompetencji, w panelu KOMPETENCJE PILOTA znajdują się dwa przyciski:

- PRZEJDŹ DO SZKOLEŃ;
- WIĘCEJ INFORMACJI.

Kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO SZKOLEŃ przekierowuje Użytkownika do platformy elearningowej, umożliwiającej uzyskanie kompetencji w kategorii otwartej A1/A3 oraz A2. Kliknięcie przycisku WIĘCEJ INFORMACJI wyświetla opisy każdej z możliwych do uzyskania kompetencji.




## Kompetencje pilota

Więcej informacji

Zanim zaplanujesz lot w systemie, musisz posiadać certyfikat przynajmniej w kategorii A1/A3 (szkolenie i egzamin on-line).

Interesują Cię większe uprawnienia? [Dowiedz się na stronie ULC, jak je uzyskać!](#)

[Przejdź do szkoleń](#)



## Uprawnienia operatora

Więcej informacji

W panelu UPRAWNIENIA OPERATORA (15) znajdują się wszystkie uzyskane uprawnienia przez Operatora. Kliknięcie w przycisk w formie symbolu trzech kropek (16) powoduje wyświetlenie dwóch przycisków:

- ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA (17);
- WIĘCEJ INFORMACJI (18).

Kliknięcie w przycisk ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA (17) przekieruje Użytkownika do formularza składania oświadczeń o uprawnienia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

### Uprawnienia operatora

STS-01

do 1.09.2052

NSTS-01

do 1.09.2052

NSTS-02

do 1.09.2052

NSTS-03

do 1.09.2052

NSTS-04

do 1.09.2052

NSTS-05

do 1.09.2052

16

⋮

17

+ Zdobądź uprawnienia

18

Więcej informacji

Kliknięcie w przycisk WIĘCEJ INFORMACJI (18) powoduje wyświetlenie opisów każdego z możliwych do uzyskania uprawnień.

Aktywny

Kod zabezpieczający

Pokaż

Edytuj

Kompetencje pilota

A1 do 1.09.2052

A3 do 1.09.2052

NSTS-02 do 1.09.2052

NSTS-04 do 1.09.2052

Uprawnienia operatora

STS-01 do 1.09.2052

NSTS-02 do 1.09.2052

NSTS-04 do 1.09.2052

Polisa ubezpieczeniowa

Uwaga! Jeżeli Twój dro...

Pamiętaj! W różnych kr...

Uprawnienia operatora

NSTS-01

Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS i FPV (do wysokości 50 m AGL i do 500 m od pilota) o większym ryzyku niż w kategorii otwartej, BSP do 4 kg MTOM. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-01 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: plan działania w sytuacjach awaryjnych.

NSTS-02

Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS o większym ryzyku niż w kategorii otwartej. Dla BSP kategorii wielowirnikowiec (MR) do 25 kg MTOM. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-02 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.

NSTS-03

Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS o większym ryzyku niż w kategorii otwartej. Dla BSP kategorii statopłat (A), w tym pionowego startu (VTOL) do 25 kg MTOM. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-03 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.

NSTS-04

Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS o większym ryzyku niż w kategorii otwartej. Dla BSP kategorii helikopter (H) do 25 kg MTOM. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-04 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.





NSTS-05

Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS i BVLOS (nie dalej niż 2 km od pilota, poza granicą gęstej zabudowy) o większym ryzyku niż w kategorii otwartej. Dla BSP do 4 kg MTOM, wyposażonych w GPS/GNNS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-05 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: instrukcja

W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada żadnych uprawnień, w panelu UPRAWNIENIA OPERATORA znajdują się dwa przyciski:

- ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA;
- WIĘCEJ INFORMACJI.

Ich działanie jest identyczne jak tych opisanych powyżej.


 <p><b>Fundusze Europejskie</b> Polska Cyfrowa</p>	 <p>Rzeczpospolita Polska</p>	 <p><b>PASA</b> Polska Agencja Żeglugi Powietrznej</p>	<p>Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> 
---	--	--	--



## Uprawnienia operatora

[Więcej informacji](#)

Nie posiadasz żadnych uprawnień do wykonywania misji według scenariuszy standardowych.



**Zdobądź uprawnienia**


Jeśli Użytkownik posiada polisę ubezpieczeniową, w panelu POLISA UBEZPIECZENIOWA (19) istnieje możliwość dodania jej do konta poprzez kliknięcie przycisku DODAJ POLISĘ (20), a następnie uzupełnienie numeru polisy oraz daty ważności polisy.

## Polisa ubezpieczeniowa 19

Uwaga! Jeżeli Twój dron ma masę startową powyżej 20 kg, musisz posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową.

Pamiętaj! W różnych krajach UE przepisy odnośnie posiadania ubezpieczenia mogą się różnić!

**Dodaj polisę 20**



Po dodaniu polisy ubezpieczeniowej Użytkownik posiada możliwość jej edycji (21) lub usunięcia (22).


## Polisa ubezpieczeniowa

Numer polisy	Data ważności polisy
6asd46asd6	24.10.2040

Edytuj 21

Usuń 22




	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 72 z 96
		<b>2024-04-04</b>

### 7.10.1 Potwierdzenie kompetencji użytkowników zagranicznych

Dla użytkowników zagranicznych, którzy muszą ręcznie przesłać dokumenty, prosimy o skorzystanie z opcji "Dodaj dokument".

### Potwierdzenie kompetencji

Dla użytkowników zagranicznych, którzy muszą ręcznie przesłać dokumenty, prosimy o skorzystanie z opcji "Dodaj dokument". Po wgraniu potwierdzeń zdobytych certyfikatów, Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie mógł je zatwierdzić.



Dodaj dokument

Panel POTWIERDZENIE KOMPETENCJI zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy podczas wypełniania formularza dodawania profilu pilota w kroku 1, Użytkownik zaznaczy checkbox „Tak” oraz uzupełni pola tekstowe *Numer operatora* i *Kod zabezpieczający*.

Czy jesteś operatorem zarejestrowanym w innym kraju UE/EFTA? 

☒ Tak ☐ Nie

Numer operatora

Kod zabezpieczający


Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć kod zabezpieczający skontaktuj się z urzędem wydającym numer.

Następnie należy załączyć odpowiednie dokumenty. Po wgraniu potwierdzeń zdobytych certyfikatów, Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie mógł je zatwierdzić.

**Uwaga! Możesz dodać tylko jeden załącznik dla Potwierdzenia A1/A3 oraz jeden dla Certyfikatu A2.**

## 7.11 OPERATOR


Znajdując się na koncie Operatora (1) w zakładce z menu OPERATOR (2) Użytkownicy posiadają wgląd do informacji dotyczących Operatora.

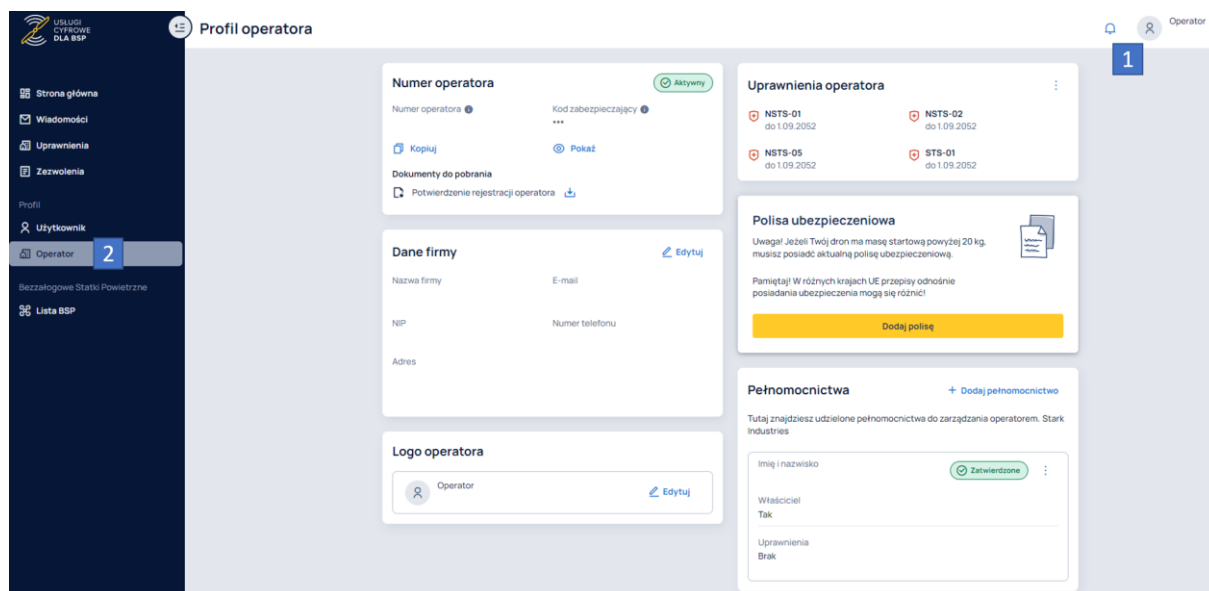

W panelu NUMER OPERATORA (3) znajdują się następujące informacje:

- Status Operatora (4);
- Numer Operatora;
- Kod zabezpieczający;
- Automatycznie wygenerowany dokument potwierdzający rejestrację operatora.

**Pamiętaj! Umieść numer Operatora na swoim BSP.**

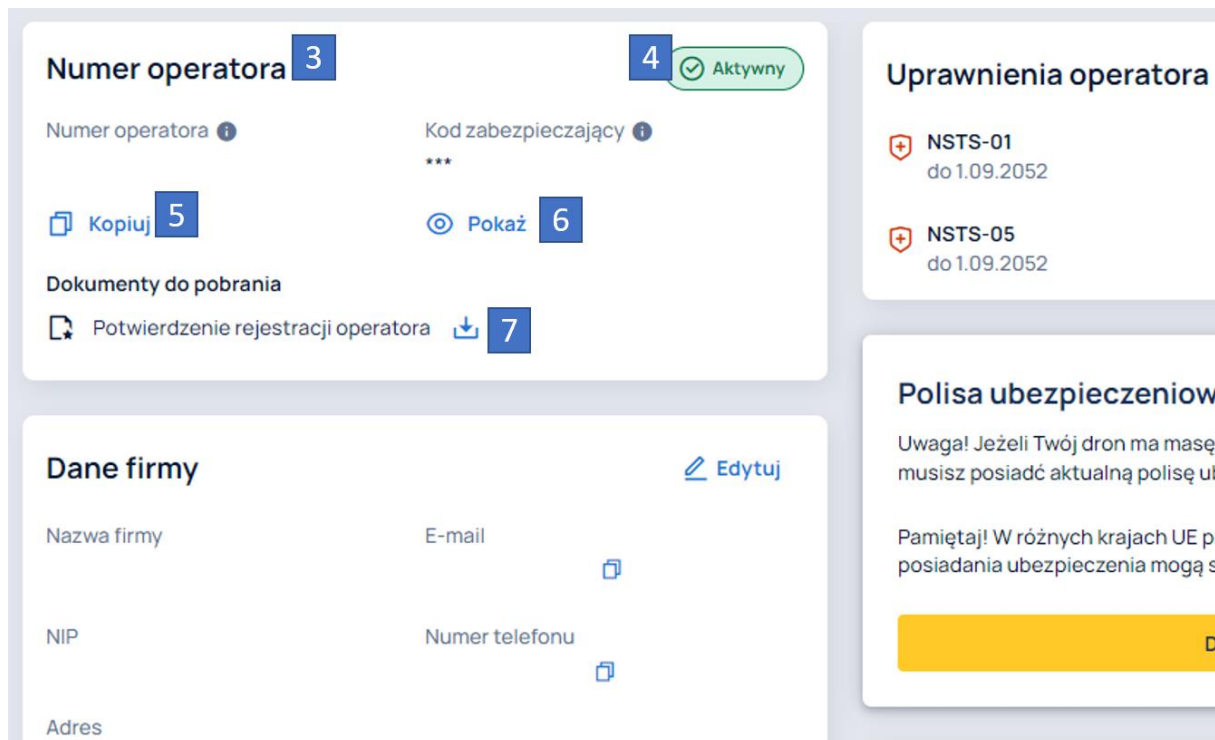

Kliknięcie przycisku KOPIUJ (5) powoduje skopiowanie do schowka numeru Operatora. Kliknięcie przycisku POKAŻ (6) powoduje wyświetlenie kodu zabezpieczającego.

**Użytkowniku! Nie podawaj publicznie informacji o swoim kodzie. Tylko pracownik ULC może poprosić Cię o jego podanie w celu zweryfikowania poprawności danych i to też tylko w uzasadnionych przypadkach!!**


Kliknięcie przycisku (7) umożliwia pobranie automatycznie wygenerowanego dokumentu potwierdzającego rejestrację operatora.

W panelu DANE FIRMY (8) Użytkownik posiada możliwość edycji danych firmy oraz stowarzyszenia lub klubu modelarskiego poprzez naciśnięcie przycisku EDYTUJ (9). W przypadku firmy wyświetlone zostaną informacje:

- Nazwa firmy;
- NIP;
- Adres;
- E-mail;
- Numer telefonu.


W przypadku stowarzyszenia lub klubu modelarskiego zostaną wyświetlone informacje:

- Nazwa;
- NIP;
- KRS;
- Adres;
- E-mail;

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 75 z 96
		<b>2024-04-04</b>

- Numer telefonu;
- Nr ewidencji stowarzyszeń.

Aplikacja umożliwia Użytkownikom dodać logo Operatora (10), a następnie je edytować lub usunąć.

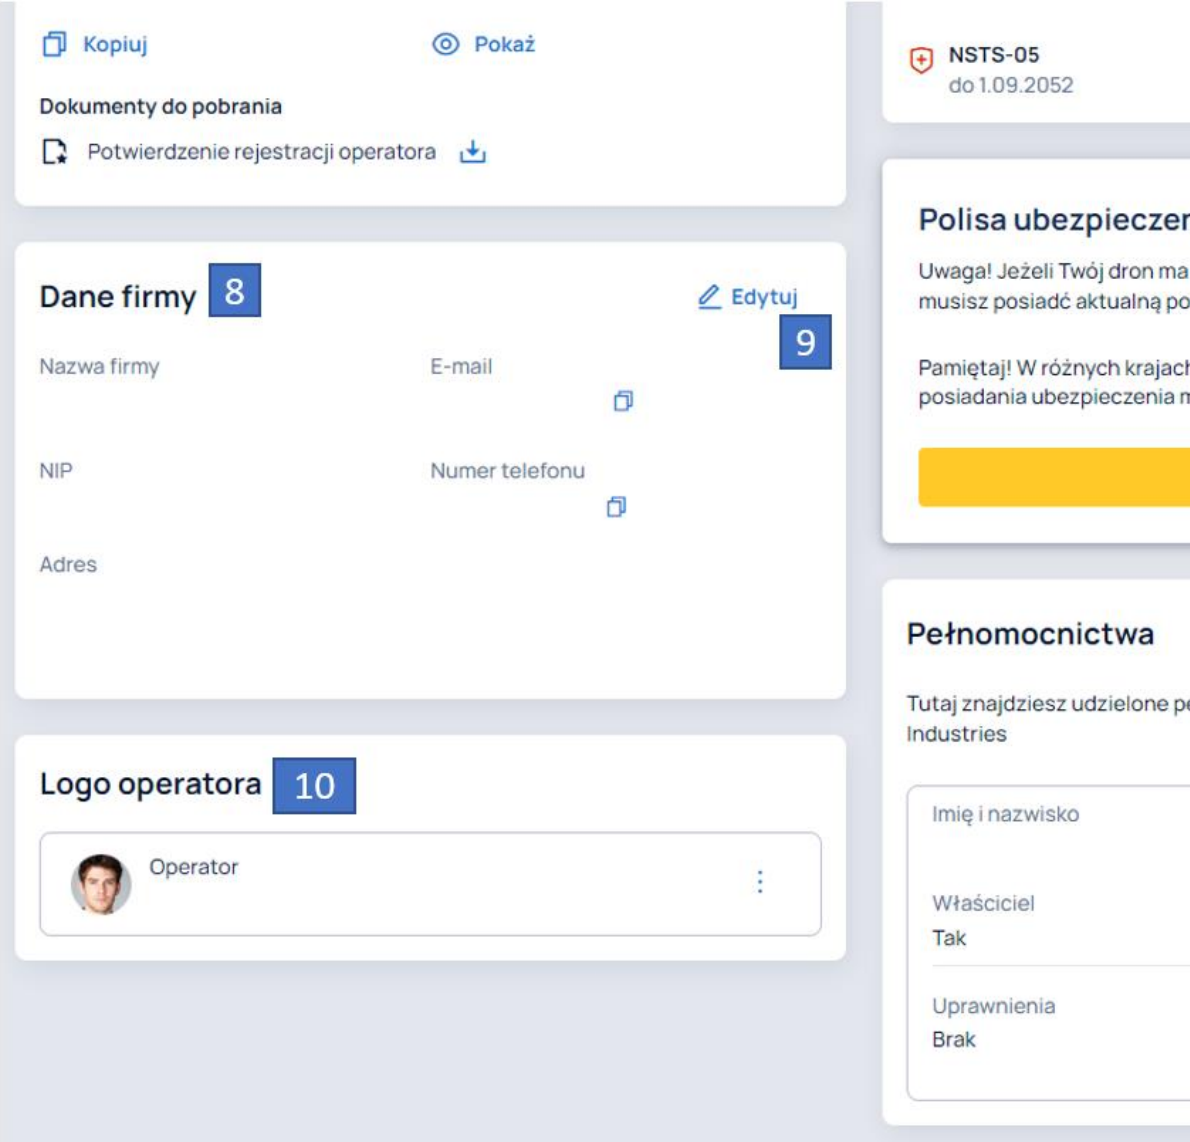

**Kopiuuj** **Pokaż**

**Dokumenty do pobrania**

Potwierdzenie rejestracji operatora

**Dane firmy** **8** **Edytuj** **9**

Nazwa firmy E-mail

NIP Numer telefonu

Adres

**Logo operatora** **10**

Operator

**NSTS-05**  
do 1.09.2052

**Polisa ubezpieczenia**

Uwaga! Jeżeli Twój dron ma i  
musisz posiadać aktualną pol

Pamiętaj! W różnych krajach  
posiadania ubezpieczenia m

**Pełnomocnictwa**

Tutaj znajdziesz udzielone pe  
Industries

Imię i nazwisko

Właściciel  
Tak

Uprawnienia  
Brak

W panelu UPRAWNIENIA OPERATORA (11) znajdują się wszystkie uzyskane uprawnienia przez Operatora. Kliknięcie w przycisk w formie symbolu trzech kropek (12) powoduje wyświetlenie dwóch przycisków:

- ZDOBAĆ UPRAWNIENIA (13);
- WIĘCEJ INFORMACJI (14).

Kliknięcie w przycisk ZDOBAĆ UPRAWNIENIA (13) przekieruje Użytkownika do formularza składania oświadczeń do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Aktywny

Kod zabezpieczający

Pokaż

ratora

E-mail

Uprawnienia operatora 11

NSTS-01 do 1.09.2052

NSTS-02 do 1.09.2052

NSTS-05 do 1.09.2052

STS-01 do 1.09.2052

Polisa ubezpieczeniowa

Uwaga! Jeżeli Twój dron ma masę startową powyżej 20 kg, musisz posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową.

Edytuj

12

+ Zdobądź uprawnienia 13

Więcej informacji 14

Kliknięcie w przycisk WIĘCEJ INFORMACJI (14) powoduje wyświetlenie opisów każdego z możliwych do uzyskania uprawnień.

Uprawnienia operatora

Nie posiadasz żadnych uprawnień do w... według scenariuszy standardowych.

Zdobądź up

Polisa ubezpieczeniowa

Uwaga! Jeżeli Twój dron ma masę start... musisz posiadać aktualną polisę ubezpi...

W różnych krajach UE przepisy odnośn... ubezpieczenia mogą się różnić.

Dodaj

Pełnomocnictwa

Tutaj znajdziesz udzielone pełnomocni... operatorem. yyyyyuuu

Imię i nazwisko  
cb mm

Właściciel  
Tak

Uprawnienia  
Składanie oświadczeń, Składanie wn...

Uprawnienia operatora

STS-01

Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku słabo zaludnionym (nie dalej niż 2 km [z obserwatorem] lub 1 km [bez obserwatora]), start i lądowanie w VLOS. Dla BSP z nadaną klasą C5 do 25 kg MTOM wyposażonym w GPS/GNSS, system FTS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane kompetencje pilota: w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla STS-01 (okres ważności - 5 lat). Wymagane uprawnienia operatora: potwierdzenie złożenia oświadczenia STS-01. Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.

STS-02

Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z udziałem obserwatorów przestrzeni powietrznej nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku słabo zaludnionym (nie dalej niż 2 km [z obserwatorem] lub 1 km [bez obserwatora]), start i lądowanie w VLOS. Dla BSP z nadaną klasą C6 do 25 kg MTOM, wyposażonym w GPS/GNSS, system FTS oraz możliwość monitorowania przez pilota parametrów lotu. Wymagane kompetencje pilota: w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla STS-02 (okres ważności - 5 lat). Wymagane uprawnienia operatora: potwierdzenie złożenia oświadczenia STS-02. Wymagane dokumenty: instrukcja operacyjna, plan działania w sytuacjach awaryjnych.

NSTS-01

Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS i FPV (do wysokości 50 m AGL i do 500 m od pilota) o większym ryzyku niż w kategorii otwartej. BSP do 4 kg MTOM. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-01 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty: plan działania w sytuacjach awaryjnych.

NSTS-02


Krajowy scenariusz standardowy dla operacji VLOS o większym ryzyku niż w kategorii otwartej. Dla BSP kategorii wielowirnikowiec (MR) do 25 kg MTOM. Wymagane certyfikaty: pilota w podkategorii A1/A3, ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego dla NSTS-02 (u operatorów szkolących wyznaczonych przez ULC; okres ważności - 5 lat). Wymagane dokumenty:

	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 77 z 96
		<b>2024-04-04</b>

W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada żadnych uprawnień, w panelu UPRAWNIENIA OPERATORA znajdują się dwa przyciski:

- ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA;
- WIĘCEJ INFORMACJI.

Ich działanie jest identyczne jak tych opisanych powyżej.

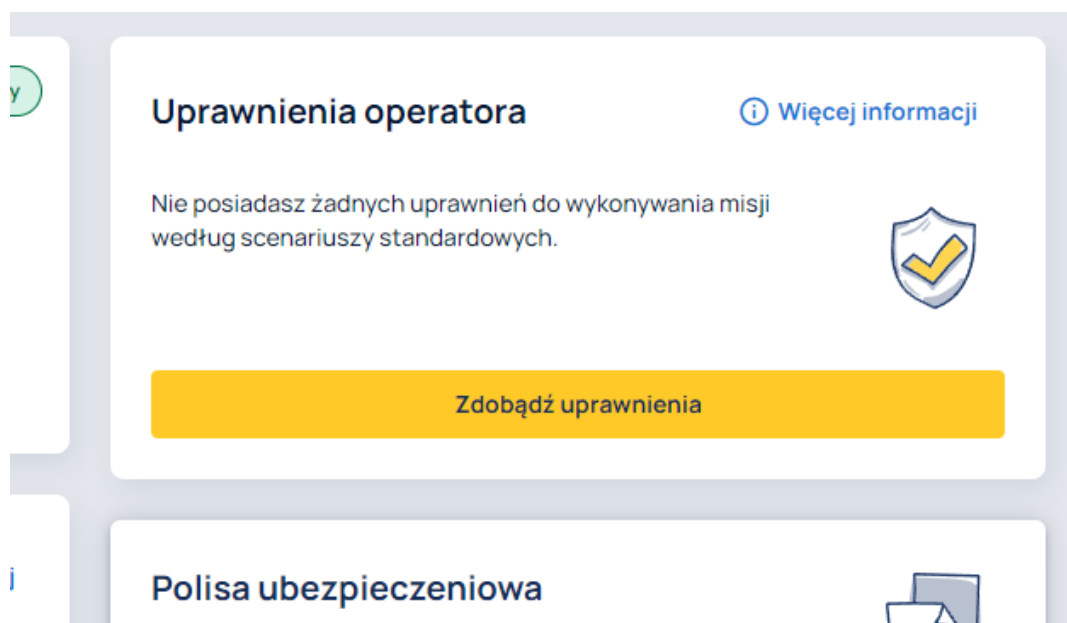

Jeśli Użytkownik posiada polisę ubezpieczeniową, w panelu POLISA UBEZPIECZENIOWA (15) istnieje możliwość dodania jej do konta poprzez kliknięcie przycisku DODAJ POLISĘ (16) a następnie uzupełnienie numeru polisy oraz daty jej ważności.

NSTS-05

do 1.09.2052

STS-01

do 1.09.2052

Polisa ubezpieczeniowa

15

Uwaga! Jeżeli Twój dron ma masę startową powyżej 20 kg, musisz posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową.

Pamiętaj! W różnych krajach UE przepisy odnośnie posiadania ubezpieczenia mogą się różnić!

Dodaj polisę

16

Pełnomocnictwa

+ Dodaj pełnomocnictwo

Tutaj znajdziesz udzielone pełnomocnictwa do zarządzania operatorem. Stark Industries

Po dodaniu polisy ubezpieczeniowej Użytkownik posiada możliwość jej edycji (17) lub usunięcia (18).

NSTS-05

do 1.09.2052

STS-01

do 1.09.2052

Polisa ubezpieczeniowa

Numer polisy

66446r66r6t

Data ważności polisy

16.10.2030

Edytuj

Usun





17

18

Pełnomocnictwa

+ Dodaj pełnomocnictwo

W panelu PEŁNOMOCNICTWA (19) znajdują się udzielone pełnomocnictwa do zarządzania operatorem. Użytkownik posiada możliwość dodania kolejnych pełnomocnictw poprzez przycisk DODAJ PEŁNOMOCNICTWO (20) lub usunięcie pełnomocnictwa klikając USUŃ PEŁNOMOCNICTWO (21).

 <div> <b>Fundusze Europejskie</b>  Polska Cyfrowa </div>	 <div> Rzeczpospolita  Polska </div>	 <div> <b>PANSA</b>  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej </div>	<div> Unia Europejska  Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego </div> 
--	---	--	--



### Polisa ubezpieczeniowa

Numer polisy  
66446r66r6t

Data ważności polisy  
16.10.2030

### Pełnomocnictwa 19

+ Dodaj pełnomocnictwo 20

Tutaj znajdziesz udzielone pełnomocnictwa do zarządzania operatorem. Stark Industries

Imię i nazwisko

Zatwierdzone

Właściciel

Tak

Uprawnienia


Brak

Usuń pełnomocnictwo 21



## 7.12 WYNIKI

Znajdując się na koncie Pilota (1) w zakładce w menu WYNIKI (2) Użytkownicy posiadają wgląd na wszystkie odbyte szkolenia w ośrodkach szkolących i zaliczone egzaminy.

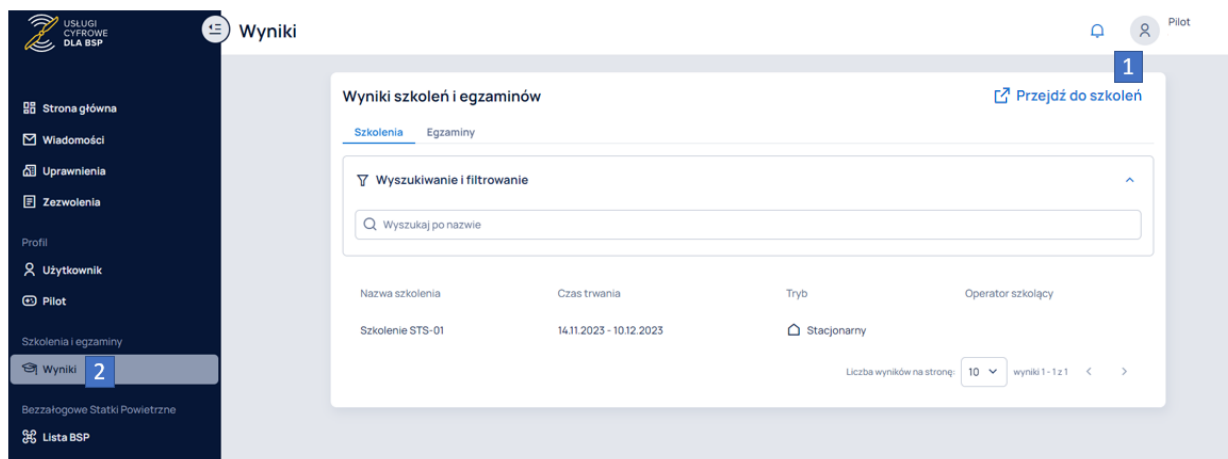

W zakładce SZKOLENIA (3) znajduje się panel WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE (4), umożliwiający filtrowanie odbytych szkoleń po nazwie. W dolnej części zakładki Użytkownik posiada możliwość ustalenia liczby wyników wyświetlanych na stronie i przełączania się pomiędzy stronami (5). Ponadto na liście odbytych szkoleń znajdują się następujące informacje o szkoleniu:

- Nazwa szkolenia;
- Czas trwania;
- Tryb;
- Operator szkolący.

W przypadku braku odbytych szkoleń, widoczny będzie komunikat: „Brak wyników do wyświetlenia”. Kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO SZKOLEŃ spowoduje przekierowanie do platformy e-Learning.

### Wyniki szkoleń i egzaminów

[Przejdź do szkoleń](#)

3

Szkolenia

Egzaminy

Wyszukiwanie i filtrowanie

4

Wyszukaj po nazwie

Nazwa szkolenia	Czas trwania	Tryb	Operator szkoleń
Szkolenie STS-01	14.11.2023 - 10.12.2023	Stacjonarny	Stark Industries

Liczba wyników na stronie: 10

10

20

30

5

wyniki 1 - 1 z 1

W zakładce EGZAMINY (6) znajduje się panel WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE (7), umożliwiający filtrowanie odbytych egzaminów po nazwie. W dolnej części zakładki Użytkownik posiada możliwość ustalenia liczby wyników wyświetlanych na stronie i przełączania się pomiędzy stronami (8). Ponadto na liście odbytych egzaminów znajdują się następujące informacje o egzaminie:

- Nazwa egzaminu;
- Data zaliczenia;
- Tryb;
- Podmiot egzaminujący.

W przypadku braku odbytych egzaminów, widoczny będzie komunikat: „Brak wyników do wyświetlenia”.

### Wyniki szkoleń i egzaminów

[Przejdź do szkoleń](#)

Szkolenia

Egzaminy

6

Wyszukiwanie i filtrowanie

7

Wyszukaj po nazwie

Nazwa egzaminu	Data zaliczenia	Tryb	Podmiot egzaminujący
Egzamin STS-01	14.12.2023	Stacjonarny	Tony Education

Liczba wyników na stronie: 10


10

20

30


8

wyniki 1 - 1 z 1

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 82 z 96
		<b>2024-04-04</b>


## 7.13 LISTA BSP


**W zakładce LISTA BSP (1)** Użytkownik posiada możliwość zarządzania flotą BSP (dodawanie BSP, edycja informacji o BSP, dodawanie osprzętu, tworzenie własnych konfiguracji BSP). Jeśli lataasz tym samym BSP w różnych konfiguracjach, również będziesz mógł stworzyć każdą z konfiguracji osobno.

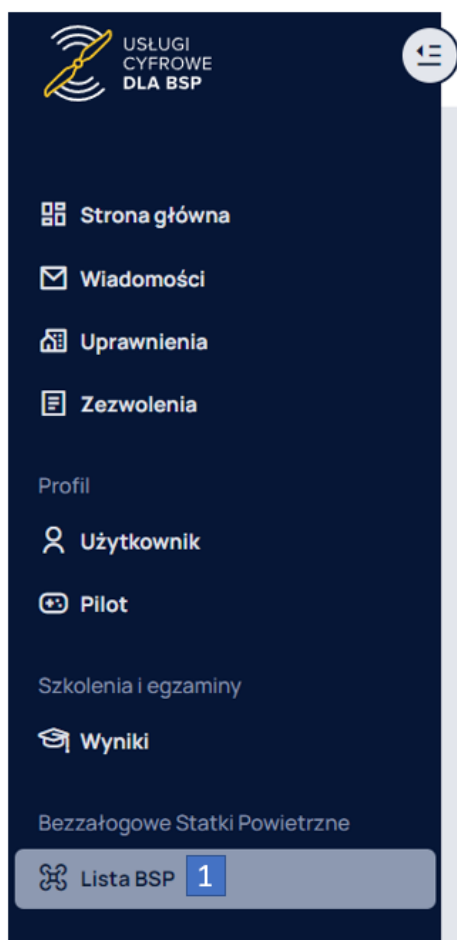

### Lista własnych dronów

Po kliknięciu w zakładkę LISTA BSP (1) pojawia się lista dronów zapisana na koncie Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada dodanych dronów w systemie, aby dodać nowy BSP należy kliknąć w przycisk DODAJ PIERWSZY BSP.

	<p align="center"><b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b></p>	Strona 83 z 96
		<b>2024-04-04</b>



USŁUGI  
CYFROWE  
DLA BSP

Lista BSP

Strona główna

Wiadomości

Uprawnienia

Zezwolenia

Profil

Użytkownik

Pilot

Szkolenia i egzaminy

Wyniki

Bezzałogowe Statki Powietrzne



Lista BSP

**Nie masz jeszcze żadnego BSP**

Aby planować misje oraz w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności systemu dodaj swój pierwszy Bezzałogowy Statek Powietrzny.


[+ Dodaj pierwszy BSP](#)

Na liście własnych BSP można DODAĆ NOWY BSP (1), wybrać dowolny z zapisanych klikając w niego, wejść w jego SZCZEGÓŁY, EDYTOWAĆ, UDOSTĘPNIĆ, USUNĄĆ (2) lub KOPIOWAĆ jego numer seryjny (3).

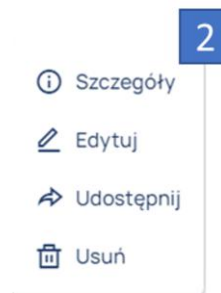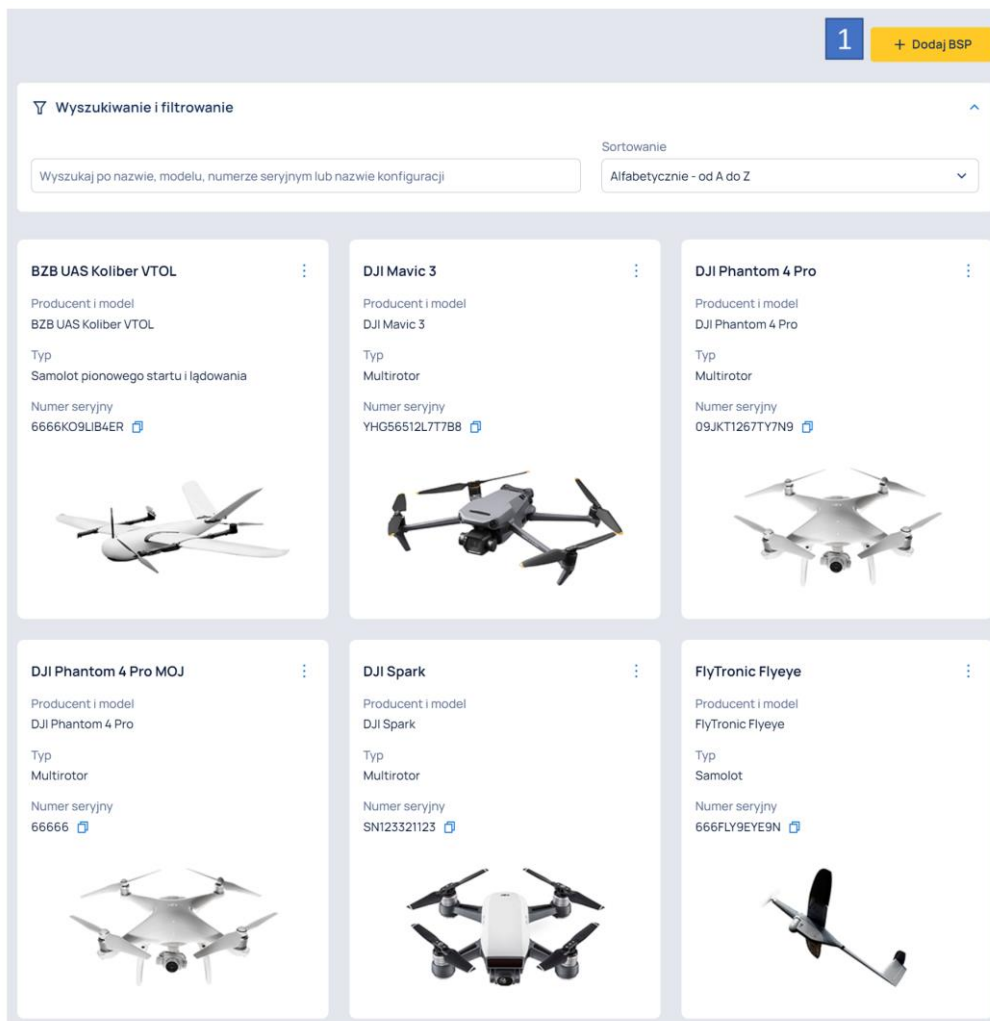

### 7.13.1 Dodawanie nowego bezzałogowego statku powietrznego.

- W pierwszym etapie wybieramy z rozwijanej listy NAZWĘ PRODUCENTA SBSP (1) z dostępnych na rynku lub zaznaczamy „inny”.

	<b>Podręcznik użytkownika Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 85 z 96
		<b>2024-04-04</b>

- Po wyborze PRODUCENTA (1) zostaniemy poproszeni o wybór MODELU (2), zaznaczenie czy wpisujemy model pojedynczy czy RÓJ SBSP (3) oraz podanie jego NUMERU SERYJNEGO (4) (sprawdź dokładnie wpisany numer seryjny, ponieważ po zatwierdzeniu nie będziesz mógł go już zmienić). Zasugerowana zostanie NAZWA WŁASNA (5), którą możemy zmodyfikować w celu łatwego zidentyfikowania konkretnego SBSP na liście. Pod danymi podstawowymi pojawi się też sugerowane ZDJĘCIE.

**Użytkowniku! Jeśli Twojego drona nie ma na liście, wybierz producenta „Inny” i samodzielnie dodaj go do systemu.**

#### **7.13.1.1 Klasa BSP (6)**

Produkowane obecnie drony powinny posiadać nadaną przez producenta klasę. Jeśli Twój dron ją posiada informacje o tym znajdziesz zarówno w instrukcji technicznej Użytkownika jak i na obudowie drona. Odpowiednie oznaczenie jest warunkiem posiadania przez niego klasy.

Możliwości wykorzystania dronów z daną klasą w poszczególnych podkategoriach przedstawia poniższy diagram. Przy dodawaniu BSP do swojej listy możesz zadeklarować, że posiada on jedną z wyznaczonych klas. Należy pamiętać, że będzie to miało bezpośredni wpływ na możliwość wykorzystania danego drona w konkretnych kategoriach oraz podkategoriach lotów przy planowaniu misji.

## Klasy dronów i kategorie w których mogą zostać wykorzystane

Klasa BSP	KATEGORIA OTWARTA Operacje niskiego ryzyka, takie jak loty rekreacyjne, sportowe lub fotografia lotnicza.			KATEGORIA SZCZEGÓLNA Operacje średniego ryzyka, które wykraczają poza kategorię otwartą.	
	A1	A2	A3	STS-01	STS-02
C0	✓	✗	✓	✗	✗
C1	✓	✗	✓	✗	✗
C2	✗	✓	✓	✗	✗
C3	✗	✗	✓	✗	✗
C4	✗	✗	✓	✗	✗
C5	✗	✗	✓	✓	✗
C6	✗	✗	✓	✗	✓
Brak klasy*	✓	✗	✓	✗	✗

Operacje wykonywane w oparciu o krajowe scenariusze standardowe (NSTS 01-08) i w oparciu o posiadane zezwolenie nie wymagają posiadania drona z nadaną klasą. Rodzaj i masa drona musi być adekwatny do wybranego scenariusza.

\* Klasa BSP jest nadawana przez producenta. BSP posiadający daną klasę musi spełniać określone w niej wymagania (wskazane w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/945 i 2020/1058) oraz musi mieć umieszczoną na nim etykietę identyfikacyjną klasy.

\*\* Istnieje możliwość latania dronem bez nadanej klasy w kategorii A1 jeśli nie przekracza on wagi 250 gramów.

Krok 1 z 2

## Dane podstawowe

Producent

DJI

1

Model

Mavic 3

2



Jeden BSP



Rój BSP

3

Indywidualny numer seryjny ?

xyz1234



4

Klasa BSP (opcjonalnie) ?

Wybierz



6

Nazwa ?

DJI Mavic 3



5



- Przy przejściu do kolejnego kroku padnie pytanie o sprawdzenie czy numer seryjny na pewno zgadza się ze stanem faktycznym.

**Czy wprowadzony numer seryjny jest poprawny?** ×

Podany numer nie będzie mógł zostać zmieniony: xyzabc123456

[Nie, chcę poprawić](#)
[Tak, przejdź dalej](#)

### 7.13.1.2 W kroku drugim:



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita Polska**



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego





- zostaniemy poinformowani, że będzie to PODSTAWOWA (1) konfiguracja SBSP;
- istnieje możliwość podglądu PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW (2) technicznych dostarczanych przez producenta;
- możemy dodać dodatkowe AKCESORIA (3) – pamiętając, że jest to podstawowa konfiguracja;
- pojawią się edytowalne podstawowe DANE TECHNICZNE (4) związane z lotem oraz SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA (5) i KOMUNIKACJI (6);
- uzyskamy możliwość załączenia DOKUMENTÓW (7) dotyczących danego SBSP; dodamy (8) SBSP do naszej listy zapamiętanych.

Krok 2 z 2

**Podstawowa konfiguracja**

1

2 → Pokaż parametry fabryczne

3 + Dodaj akcesoria

4

5

6 + Dodaj komunikację

7

8

Wróć

Dodaj BSP

**Podstawowa konfiguracja**

Aby użyć tego Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP), należy utworzyć jego podstawową konfigurację. Część parametrów można zmienić dostosowując do własnego użycia. Podstawowa konfiguracja będzie bazą do tworzenia kolejnych, bardziej specyficznych konfiguracji.

Nazwa

Podstawowa

**Parametry techniczne dotyczące lotu**

Maksymalny czas lotu 12 min

Funkcja ograniczenia prędkości

Maksymalna prędkość lotu 72 km/h

**Parametry techniczne**

Failsafe (opcjonalnie) Wybierz

Geofencing

Geocage

**Komunikacja Pilot-BSP**

+ Dodaj komunikację

**Dokumenty**

Instrukcja obsługi technicznej spadochronu + Dodaj dokument

Zdjęcie BSP z zainstalowanym spadochronem + Dodaj dokument

Lista kontrolna + Dodaj dokument

Program obsługi technicznej + Dodaj dokument

FTS + Dodaj dokument

DVR + Dodaj dokument

Dowody testów/symulacji + Dodaj dokument

Dodaj akcesoria takie jak kamera, spadochron, tracking itp. Po dodaniu zobaczysz je w tym miejscu.

### 7.13.2 Dodawanie BSP „Inny”

- W przypadku konstrukcji własnej lub nieodnalezienia posiadanego SBSP na zdefiniowanej liście wybieramy INNY (1).
- Możemy wpisać nazwę PRODUCENTA (2) oraz nazwę MODELU (2).
- Wybieramy RODZAJ BSP (4) z rozwijanej LISTY (5) oraz zaznaczamy czy zapisujemy pojedynczy egzemplarz czy RÓJ (6).
- Podajemy indywidualny NUMER SERYJNY (7), wybieramy KLASĘ BSP oraz NORMĘ CE (8).
- Nadajemy własną NAZWĘ (9), dodajemy ZDJĘCIE (10) i przechodzimy do kolejnego kroku (11).

Krok 1 z 2

### Dane podstawowe

Producent 1

Inny 2

Nazwa producenta 3

DIY 4

Model 5

Model 1 6

Rodzaj BSP 7

Multirotor 8

☒ Jeden BSP 9
☐ Rój BSP 10

Indywidualny numer seryjny 11

123456 12


Klasa BSP (opcjonalnie) 13

Wybierz 14

Norma CE ☐

Nazwa 15

Mój pierwszy wielowirnikowiec 16

 17 [Edytuj](#)

18

[Przejdź do kolejnego kroku](#)

- Przy przejściu do kolejnego kroku padnie pytanie o sprawdzenie czy numer seryjny na pewno zgadza się ze stanem faktycznym.

Czy wprowadzony numer seryjny jest poprawny? ×

Podany numer nie będzie mógł zostać zmieniony: xyzabc123456

[Nie, chcę poprawić](#)
[Tak, przejdź dalej](#)

#### 7.13.2.1 W kroku drugim:

- zostaniemy poinformowani że będzie to PODSTAWOWA (1) konfiguracja SBSP;



- możemy dodać dodatkowe AKCESORIA (2) – pamiętając, że jest to podstawowa konfiguracja;
- pojawią się edytowalne DANE TECHNICZNE (3) związane z konstrukcją oraz SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA (4) i KOMUNIKACJI (5);
- uzyskamy możliwość załączenia DOKUMENTÓW (6) dotyczących danego SBSP;
- dodamy (7) SBSP do naszej listy zapamiętanych i uzyskamy możliwość tworzenia DODATKOWYCH KONFIGURACJI (8).

Krok 2 z 2

#### Podstawowa konfiguracja

• Aby użyć tego Bezzałogowego Statku Powietrznego (SBSP), należy utworzyć jego podstawową konfigurację. Część parametrów można zmienić dostosowując do własnego użycia. Podstawowa konfiguracja będzie bazą do tworzenia kolejnych, bardziej specyficznych konfiguracji.

Nazwa

Podstawowa

#### Parametry techniczne dotyczące lotu

Liczba silników (opcjonalnie)

Wybierz

TOM

kg

Rodzaj napędu podstawowego

Wybierz

MTOM

kg

Maksymalny wymiar typowy BSP

cm

Maksymalny czas lotu

min

Funkcja ograniczenia prędkości

Wybierz

Maksymalna prędkość lotu

km/h

Maksymalna prędkość wznoszenia (opcjonalnie)

m/s

Maksymalna prędkość opadania (opcjonalnie)

m/s

Maksymalna prędkość wiatru (opcjonalnie)

m/s

Możliwość lotu podczas opadu

Wybierz

Maksymalna wysokość lotu AMSL (opcjonalnie)

m

Najniższa zalecana temperatura otoczenia (opcjonalnie)

°C

Najwyższa zalecana temperatura otoczenia (opcjonalnie)

°C

Dodaj akcesoria takie jak kamera, spadochron, tracking itp. Po dodaniu zobaczysz je w tym miejscu.



#### Parametry techniczne

Failsafe (opcjonalnie)

Wybierz

Geofencing

Wybierz

Detect and Avoid

Wybierz

Geocage

Wybierz

Redundancja systemów/modułów

Wybierz

Czynnik zbilansowy

Wybierz

#### Komunikacja Pilot-BSP

#### Dokumenty

Instrukcja obsługi technicznej spadochronu + Dodaj dokument

Zdjęcie BSP z zainstalowanym spadochronem + Dodaj dokument

Lista kontrolna + Dodaj dokument

Program obsługi technicznej + Dodaj dokument

FTS + Dodaj dokument

DVR + Dodaj dokument

Dowody testów/symulacji + Dodaj dokument

Wroc

Dodaj BSP



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita Polska**



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego





[Wróć do: Lista BSP](#)



### Mój pierwszy wielowirnikowiec

[Inny](#)

Producent i model  
DIY Model 1

Typ  
Multirotor

Norma CE  
☒ Nie

Numer seryjny  
123456

Klasa BSP  
brak

### Dokumenty

Nie dodano jeszcze żadnych dokumentów. Aby korzystać z tego BSP, dołącz niezbędne pliki.



[Dodaj dokument do modelu](#)

## Konfiguracje (1)

8

[+ Dodaj konfigurację](#)

Konfiguracja

Podstawowa

[Edytuj](#)

### Parametry techniczne dotyczące lotu

Liczba silników

4

TOM

1 kg

Maksymalny wymiar typowy BSP

38 cm

Funkcja ograniczenia prędkości

☒ Nie

Maksymalna prędkość wznoszenia

Brak danych

Maksymalna prędkość wiatru

Brak danych

Zalecana temperatura otoczenia

Brak danych

Rodzaj napędu podstawowego

Elektryczny

MTOM

1,4 kg

Maksymalny czas lotu

18 minut

Maksymalna prędkość lotu

40 km/h

Maksymalna prędkość opadania

Brak danych

Możliwość lotu podczas opadu

☒ Nie

Maksymalna wysokość lotu AMSL

Brak danych

Edytuj, aby dodać akcesoria takie jak kamera, spadochron, tracking itp. Po dodaniu zobaczysz je w tym miejscu.



### Parametry techniczne

Failsafe

Brak

Detect and Avoid

☒ Nie

Redundancja systemów/modułów

☒ Nie

Geofencing

☒ Nie

Geocage

☒ Nie

Czujniki zbliżeniowe

☒ Nie

### Komunikacja Pilot-BSP

[Dodatkowa](#)

Rodzaj łącza transmisji

Radio

Opóźnienie linku C2

2 ms

Zasięg łącza danych

1 km

Częstotliwości pracy

2,4 GHz



Fundusze Europejskie  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### 7.13.3 Wyszukiwanie i filtrowanie

WYSZUKIWANIE (1) odbywa się po nazwie, modelu, numerze seryjnym lub nazwie konfiguracji (2). Na etapie wyszukiwania istnieje też możliwość SORTOWANIA (3) uzyskanych poszukiwań.

Po wpisaniu trzech znaków pojawia się odpowiadająca grupa BSP. Czyszczenie wartości wyszukiwania odbywa się poprzez usunięcie w polu wpisywania lub kliknięcie X (4) obok szukanej frazy pojawiającej się pod polem wyszukiwania.

Na każdym z etapów wyszukiwania można dokonać SORTOWANIA (5) po wartości zaczynając od początku lub końca alfabetu.

### 7.13.4 Wybór istniejącego BSP

Po wybraniu bezzałogowego statku powietrznego pojawia się karta jego parametrów technicznych oraz konfiguracji.

W widoku tym znajdziemy:

- NAZWĘ (1) modelu razem z podstawowymi informacjami takimi jak nazwa producenta, rodzaj SBSP, spełniane normy, numer seryjny z opcją szybkiego kopiowania oraz klasę;
- listę załączonych do SBSP DOKUMENTÓW (2);
- kartę KONFIGURACJI (3) razem z numerem występujących konfiguracji oraz rozwijalna LISTĘ ZAPISANYCH KONFIGURACJI (4) z możliwością ich edycji;
- zestaw PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (5) zawierających szczegółowy opis techniczny SBSP w tym rodzaj, wagę, wymiar, typ napędu, osiągi, czas lotu oraz warunki w jakich może pracować;

- parametry techniczne DODATKOWYCH AKCESORIÓW (6) takie jak nazwa, numer, waga, klasa dokładności;
- parametry techniczne SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (7) w tym funkcje na wypadek sytuacji awaryjnej oraz wyszczególnienie technologii związanych z systemami bezpieczeństwa obecnymi na pokładzie SBSP;
- informacje o parametrach KOMUNIKACJI (8): rodzaj łącza z systemem bezzałogowym, jego opóźnienie, wykorzystywaną częstotliwość, deklarowany zasięg.

**DJI Mavic 3**

Producent i model	Typ	Norma CE
DJI Mavic 3	Multirotor	<input checked="" type="checkbox"/> Tak
Numer seryjny	Klasa BSP	
YHG56512L7T7B8	brak	

**Dokumenty**

Nie dodano żadnych dokumentów.

**Konfiguracje (3)**

Konfiguracja

Podstawowa

Edytuj

+ Dodaj konfigurację

**Parametry techniczne dotyczące lotu**

Liczba silników	Rodzaj napędu podstawowego
4	Elektryczny
TOM	MTOM
0,895 kg	0,895 kg
Maksymalny wymiar typowy BSP	Maksymalny czas lotu
38,01 cm	11 minut 40 sekund
Funkcja ograniczenia prędkość	Maksymalna prędkość lotu
<input checked="" type="checkbox"/> Nie	72 km/h
Minimalna prędkość lotu	Maksymalna prędkość wznoszenia
36 km/h	Brak danych
Maksymalna prędkość opadania	Maksymalna prędkość wiatru
Brak danych	Brak danych
Możliwość lotu podczas opadu	Zalecana temperatura otoczenia
<input checked="" type="checkbox"/> Nie	0°C - 40°C
Maksymalna wysokość lotu AMSL	
Brak danych	

**Tracking**

Dodatkowy

Tracker
Aerobits ADSB
Numer
43-5555
Klasa dokładności prowadzenia BSP: Lot poziomy
Klasa 2
Klasa dokładności prowadzenia BSP: Start i lądowanie
Klasa 2
Waga zestawu
250 g

**Parametry techniczne**

Failsafe	Geofencing
Brak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
Detect and Avoid	Geocage
<input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
Redundancja systemów/modułów	Czujniki zbliżeniowe
<input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

**Komunikacja Pilot-BSP**

Fabryczna

Rodzaj łącza transmisji	Zasięg łącza danych
Radio	0,2 km
Opóźnienie linku C2	Częstotliwości pracy
5200 ms	2,4 GHz; 3,5 GHz - 4 GHz; 5,8 GHz

#### 7.13.4.1 Karta parametrów technicznych

W karcie parametrów technicznych Użytkownik ma do wyboru dodanie (1) kolejnej konfiguracji, której może nadać indywidualną nazwę wyświetlaną później na rozwijanej LIŚCIE (2) dostępnych konfiguracji.

Konfiguracje (3)

1

+ Dodaj konfigurację

Konfiguracja

Loty nocne

Edytuj

Usuń

Konfiguracja

Loty nocne

Podstawowa

Loty nocne

bez trackera


2

#### 7.13.5 Dodawanie konfiguracji

Jeśli lataasz tym samym BSP w różnych konfiguracjach, również będziesz mógł stworzyć każdą z konfiguracji osobno (np. podstawowa konfiguracja do lotów w dzień oraz konfiguracja z dodatkowym oświetleniem do lotów nocnych), gdzie podczas planowania misji w kreatorze będziesz posiadał możliwość wyboru konkretnego wariantu. W zakładce dodawania konfiguracji znajdziemy:

- nazwę (1) SBSP ze zdjęciem, jego typem oraz numerem seryjnym;
- pole NAZWY KONFIGURACJI (2) nadawanej indywidualnie przez Użytkownika;
- rozwijane menu z PODSTAWOWYMI DANYMI SBSP (3);
- przycisk DODAWANIA AKCESORIÓW (4), który służy dopisaniu ich do konfiguracji z uwzględnieniem ich nazwy, typu, numeru oraz wagi;
- edytowalne PODSTAWOWE PARAMETRY LOTU (5) takie jak: czas utrzymywania się w powietrzu, osiągnięta PRĘDKOŚĆ (6) maksymalna etc.;
- pole parametrów dodatkowych AKCESORIÓW (7) do wypełnienia w trakcie tworzenia konfiguracji;
- parametry techniczne SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (8) obecnych na pokładzie SBSP;
- opcje dodania dodatkowych form KOMUNIKACJI (9) razem z ich parametrami;

- Pole za pomocą którego możemy dodać DOKUMENTACJĘ związaną z dodatkową konfiguracją. Pliki mogą być załączane w formie plików tekstowych lub zdjęć w odpowiednio przyporządkowanej kategorii.
- możliwość ZAPISANIA (11) lub ANULOWANIA (11) obecnie tworzonej konfiguracji.

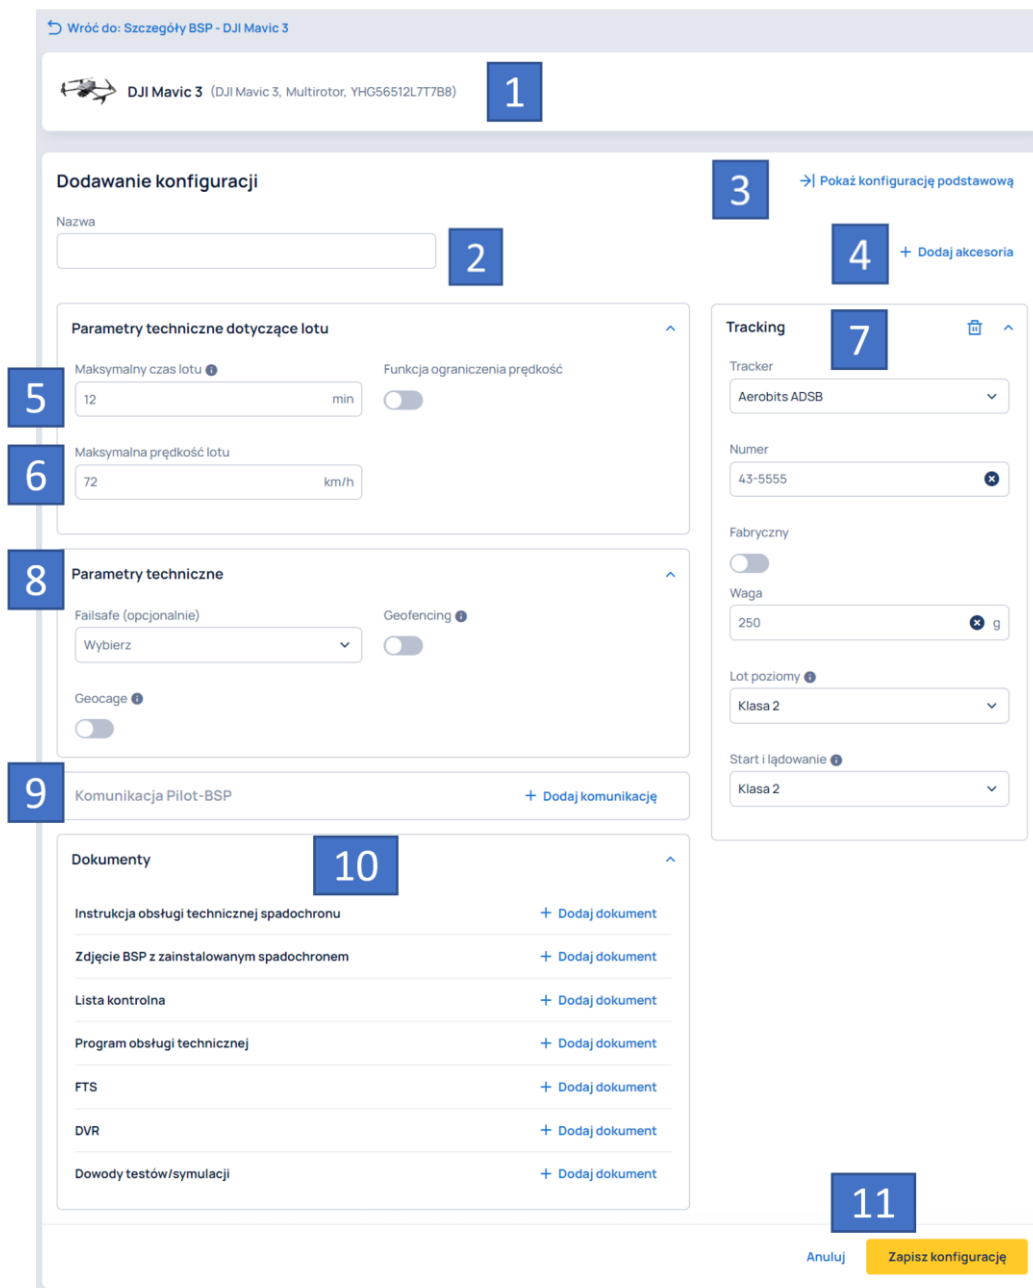

Wróć do: Szczegóły BSP - DJI Mavic 3

**DJI Mavic 3** (DJI Mavic 3, Multirotor, YHG56512L7T7B8) **1**

**Dodawanie konfiguracji** **3** → Pokaż konfigurację podstawową

Nazwa **2**

**4** + Dodaj akcesoria

**5** Parametry techniczne dotyczące lotu

Maksymalny czas lotu **6** 12 min

Funkcja ograniczenia prędkości ☐

Maksymalna prędkość lotu 72 km/h

**8** Parametry techniczne

Failsafe (opcjonalnie) Wybierz

Geofencing ☐

Geocage ☐

**9** Komunikacja Pilot-BSP + Dodaj komunikację

**7** Tracking

Tracker Aerobits ADSB

Numer 43-5555

Fabryczny ☐

Waga 250 g

Lot poziomy Klasa 2

Start i lądowanie Klasa 2

**10** Dokumenty

Instrukcja obsługi technicznej spadochronu + Dodaj dokument

Zdjęcie BSP z zainstalowanym spadochronem + Dodaj dokument

Lista kontrolna + Dodaj dokument

Program obsługi technicznej + Dodaj dokument

FTS + Dodaj dokument


DVR + Dodaj dokument

Dowody testów/symulacji + Dodaj dokument

**11**

Anuluj Zapisz konfigurację



	<b>Podręcznik użytkownika</b> <b>Krajowy System Informacji Dronowej</b>	Strona 96 z 96
		<b>2024-04-04</b>

## 8 Wsparcie i zgłaszanie błędów

Aby skontaktować się z administratorem systemu w sprawie uwag technicznych dotyczących aplikacji lub jej awarii, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [uav-support@pansa.pl](mailto:uav-support@pansa.pl).